



Videoların Yeniden Oynatılması

Bir dizin ekranından kaydedilen videoları seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).

- 1 Video modunu seçin.

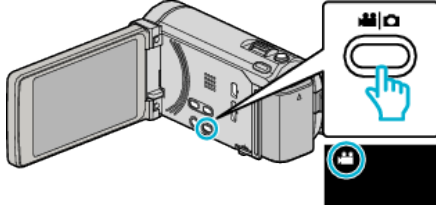

- 2 Yeniden oynatma modunu seçmek için üzerine dokunun.

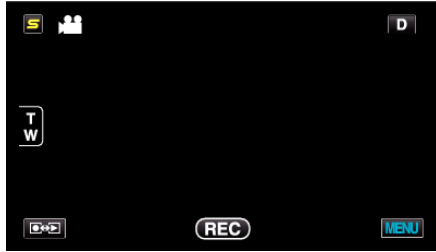


- 3 Yeniden oynatmayı başlatmak için dosya üzerine dokunun.



- Yeniden oynatma için ortamı seçmek üzere SD üzerine dokunun.
- Ara vermek için üzerine dokunun.
- Dizin ekrana geri dönmek için üzerine dokunun.


Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri

Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

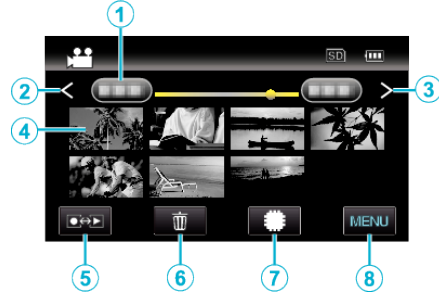

	Gösterim	Tanımlama
①	Tarih	Bir önceki/sonraki tarihe taşır.
②	<	Önceki dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim) • Aynı işlemi yakınlaştırma kolu ile de yerine getirebilirsiniz.
③	>	Sonraki dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim) • Aynı işlemi yakınlaştırma kolu ile de yerine getirebilirsiniz.
④	Küçük Resim (Dosya)	Küçük resim üzerine dokunun - Yeniden oynatmayı başlatır Sağa sürükleme - Önceki dizin ekranını göstermek üzere sağa kaydırır (küçük resimle gösterim) Sola sürükleme - Sonraki dizin ekranını göstermek üzere sola kaydırır (küçük resimle gösterim)
⑤	Kayıt/Yeniden Oynatma Modu	Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.
⑥		Silmeyi yerine getirmek için dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim)
⑦		Dahili hafıza ve SD kartının dizin ekranı arasında geçiş yapar.
⑧	MENU	Menü ekranını görüntüler

Video Yeniden Oynatma Esnasında

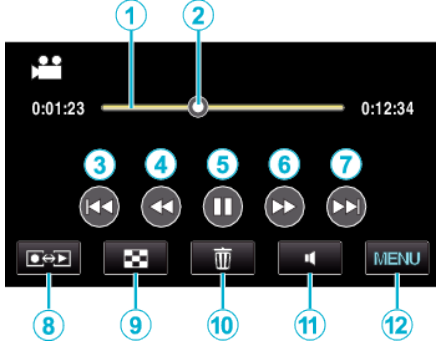

	Gösterim	Tanımlama
①	Zaman Çizelgesi Çubuğu	Rastgele bir konum üzerine dokununuz - Dokunulan konuma gider Yeniden oynatma noktasını sola veya sağa sürükleyin - Yeni konumdan yeniden oynamayı başlatır
②	İşaretleyici	Sahne içindeki geçerli tahmini yeniden oynatma konumunu görüntüler
③	⏮	Sahnenin başına geri döner
④	⏪	Geriye doğru arama
④	⏮	Geri yavaş hareket / Geri yavaş yeniden oynamayı başlatmak için basın ve basılı tutun
⑤	⏮ / ⏮	Yeniden oynatır/duraklatır
⑥	⏭	İleriye doğru arama
⑥	⏭	İleri yavaş hareket / Yavaş yeniden oynamayı başlatmak için basın ve basılı tutun
⑦	⏭	Bir sonraki videoya ilerler
⑧	Kayıt/Yeniden Oynatma Modu	Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.
⑨	⏮	Durdurur (dizin ekranına geri döner)
⑩	⏮	Silmeyi yerine getirmek için dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim)
⑪	🔊	Ses düzeyi ayarlaması
⑫	MENU	Menü ekranını görüntüler

NOT :

- Dokunmatik ekranın işlem alanı üzerine dokununuz ya da sürükleyin.
- Eğer birim yaklaşık 5 saniye boyunca çalıştırılmazsa, dokunmatik ekran üzerindeki işlemler düğmeleri kaybolur. İşlem düğmelerini yeniden görüntülemek için ekran üzerine dokununuz.
- Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz.


UYARI :

- Kaydedilen önemli verilerin bir yedek kopyasını alın. Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir.
- Bu birim, mikro bilgisayarla kontrol edilen bir aygıttır. Elektrostatik deşarj, harici parazit ve karışma (bir TV, radyo, ve benzerinden) düzgün çalışmasını önleyebilir. Bu durumda, güç kaynağını kapatın, daha sonra AC adaptörü ve pil takımını çıkarın. Bu birim yeniden ayarlanacaktır.
- Kaydedilen önemli verilerin bir yedek kopyasını alın. Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

Videoların Ses Düzeyinin Ayarlanması

Ses düzeyi kontrol etmek için ses düzeyi ayarlama düğmesi üzerine dokunabilirsiniz.


- 🔊 üzerine dokununuz.

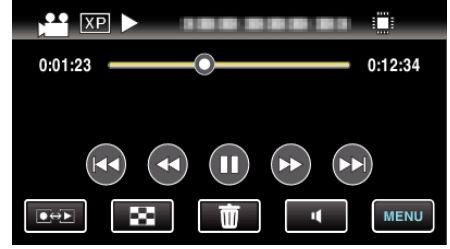

- “+” ya da “-” üzerine dokununuz.



- Ses düzeyi, oynatma sırasında yakınlaştırma kolu kullanılarak da ayarlanabilir.



- Ses düzeyi ayarlamadan çıkmak için X üzerine dokununuz.
- Ses düzeyi ayarı; bir AV kablosu (ses/görüntü) veya HDMI kablosu bağlıyken devre dışı bırakılır.

Kayıt Tarihi ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi

- Yeniden oynamayı duraklatıp INFO düğmesine basın.

Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz.

