

LCD Monitörü üzerinde Düğmelerin ve İşlevlerin Adları

Aşağıdaki ekran, video ve sabit görüntü modları esnasında görüntülenir ve dokunmatik ekranlar gibi çalışır.

Kayıt Ekranı (Video/Hareketsiz Görüntü)




- 1 Yüz Kısa Yol Menü Düğmesi
 - Yüz tanıma işlevlerinin kısa yol ekranını görüntüler.
- 2 Yakınlaştır Düğmesi
- 3 Kayıt/Yeniden Oynatma Modu Düğmesi
 - Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.
- 4 Kayıt Başlat/Durdur Düğmesi
 - **REC**: Video Kayıt Başlatma Düğmesi
 - **●||**: Video Kayıt Durdurma Düğmesi
 - **○**: Hareketsiz Görüntü Kayıt Düğmesi
- 5 Menü Düğmesi
- 6 Ekran Düğmesi

Bazı görüntüler yaklaşık 3 saniye sonra kaybolur.

Aşağıda gösterildiği şekilde gösterimleri değiştirmek için **D** düğmesini kullanın.


 - **D** üzerine dokunun.
Ekranlar, her dokunuşta yaklaşık 3 saniyesüreyle görünür.
 - **D** üzerine dokunun ve öyle tutun.
Ekranlar, kaybolmayacak şekilde sabitlenir. Ayarlardan sonra, ekran düğmesi **D**'den **D_P**'e geçer.
Ekranları serbest bırakmak için **D_P** üzerine dokunun.

Yeniden Oynatma Ekranı (Video)

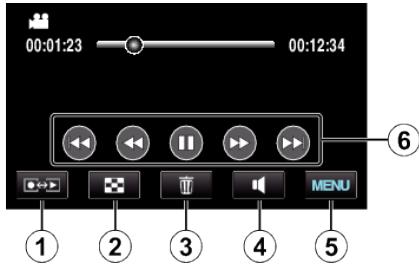


- 1 Kayıt/Yeniden Oynatma Modu Düğmesi
 - Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.
- 2 Dizin Ekranı Düğmesi
- 3 Silme Düğmesi
- 4 Ses Düzeyi Ayarlama Düğmesi
- 5 Menü Düğmesi
- 6 İşlem Düğmeleri

Yeniden Oynatma Ekranı (Hareketsiz Görüntü)

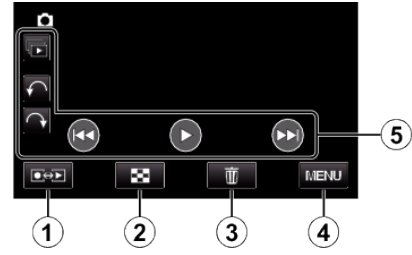

- 1 Kayıt/Yeniden Oynatma Modu Düğmesi
 - Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.
- 2 Dizin Ekranı Düğmesi
- 3 Silme Düğmesi
- 4 Menü Düğmesi
- 5 İşlem Düğmeleri

Dizin Ekranı

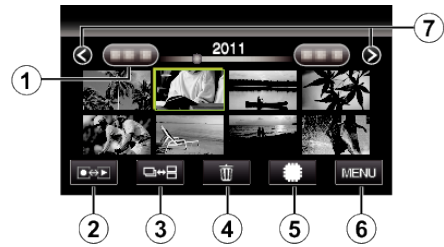

- 1 Tarih Düğmesi
- 2 Kayıt/Yeniden Oynatma Modu Düğmesi
 - Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.
- 3 Dizin Ekranı Anahtarlama Düğmesi (Sadece hareketsiz görüntü)
- 4 Silme Düğmesi
- 5 Yeniden Oynatma Ortamı Düğmesi
 - SD kartı ile dahili hafıza arasında geçiş yapar.
- 6 Menü Düğmesi
- 7 Sayfa İleri/Geri Düğmesi

Menü Ekranı



- 1 Yardım Düğmesi
- 2 Menü Öğeleri
- 3 Geridönüş Düğmesi
- 4 Ortak Menü Düğmesi
- 5 Kapatma Düğmesi