


Video içinde Gerekli bir Kısımın Yakalanması (KIRPMA)


Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin.

- Orijinal video mevcut konumunda kalır.

1 Video modunu seçin.

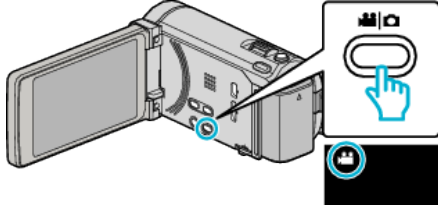


2 Yeniden oynatma modunu seçmek için [KIRPMA] üzerine dokunun.

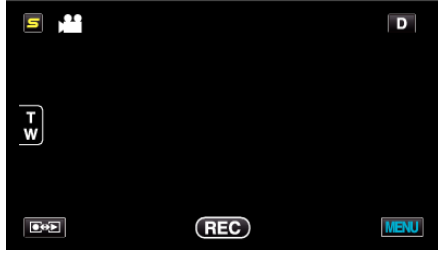

3 "MENU", üzerine dokunun.




4 "KIRPMA", üzerine dokunun.

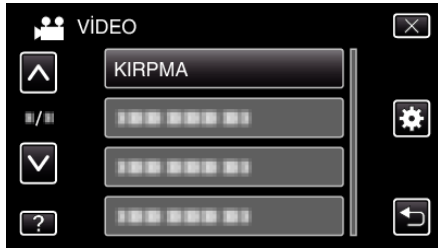

5 Düzenlenecek video üzerine dokunun.




6 Yeniden oynamayı istenen başlangıç noktasında duraklatmak için [A] üzerine dokunun, daha sonra "A", üzerine dokunun.

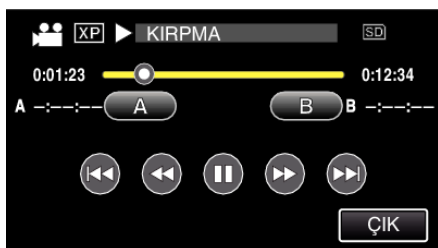

- "A", üzerine dokunulduğunda, başlangıç noktası ayarlanır.


- Başlangıç noktasını ayarladıktan sonra, yeniden oynamayı devam ettirmek için [B] üzerine dokunun.

7 Yeniden oynamayı istenen bitiş noktasında duraklatmak için [B] üzerine dokunun, daha sonra "B", üzerine dokunun.

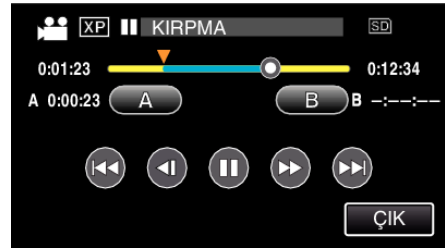


- "B", üzerine dokunulduğunda, bitiş noktası ayarlanır.
- Başlangıç ya da bitiş noktasını yeniden ayarlamak için, istenen sahneye (konuma) "A", ya da "B", üzerine dokunun.

8 "AYARLA", üzerine dokunun.

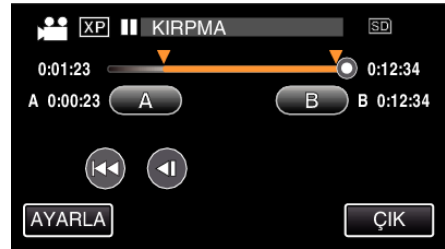

- "AYARLA", üzerine dokunulduğunda, kırpma bölgesi onaylanır.

9 "EVET", üzerine dokunun.

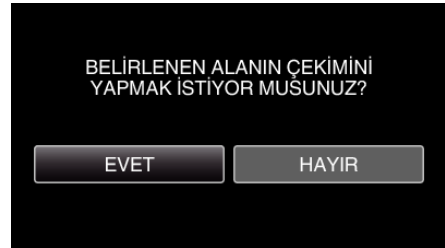

- Kopyalamadan sonra, "TAMAM", üzerine dokunun.
- Kopyalama tamamlandığında, kopyalanan dosya dizin ekranına eklenir.

NOT :

- Bölünme noktası, seçilen sahneden biraz sapabilir.