

DEVAMLI ÇEKİM HIZI

Hızı; sürekli çekim için ayarlayın.


Ayar	Ayrıntılar
YÜKSEK HIZ	- Hareketsiz görüntü modunda yaklaşık 3,2 saniyede, sürekli olarak 40 adete kadar hareketsiz görüntü çeker. - Video modunda yaklaşık 0,8 saniyede, sürekli olarak 40 adete kadar hareketsiz görüntü çeker.
ORTA HIZ	- Hareketsiz görüntü modunda yaklaşık 6,4 saniyede, sürekli olarak 40 adete kadar hareketsiz görüntü çeker. - Video modunda yaklaşık 4,8 saniyede, sürekli olarak 40 adete kadar hareketsiz görüntü çeker.
DÜŞÜK HIZ	Kayıt ortamı dolana kadar sürekli olarak çekim yapar.

NOT :


- Sürekli çekim “DÜŞÜK HIZ,, modunda devam ederken, çekim hızı tedricen yavaşlar.
- Devam etmekte olan video kaydı, modu “DÜŞÜK HIZ,,’a geçici olarak geçirdiğinde sürekli çekimi yerine getirir.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Video modunu seçin.

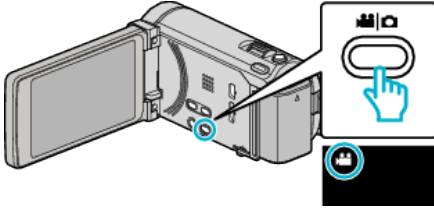

- 2 “MENU,, üzerine dokunun.

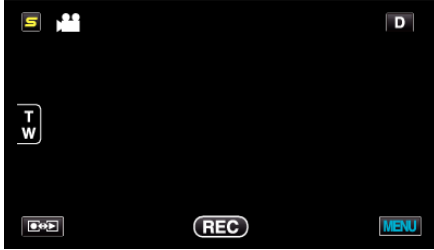

- 3 “DEVAMLI ÇEKİM HIZI,, üzerine dokunun.

