


Uzaktan Kumandanın Kullanılması

Sağlanan uzaktan kumandayı kullanarak bu birimi uzaktan çalıştırabilirsiniz.

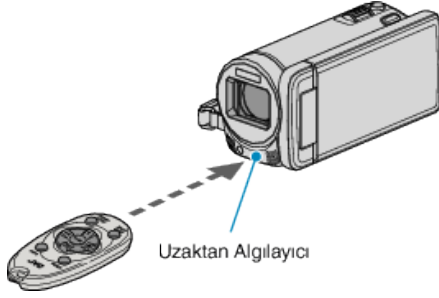

NOT :


- Uzaktan kumandayı sensöre/algılayıcıya doğrudan yönlendirin ve onu bu birimden 5 m'lik mesafe içinde kullanın.
- İletilen ışın, sensör; doğrudan güneş ışığına yada güçlü aydınlatmaya maruz kaldığında etkili olmayabilir ya da hatalı çalışmaya yol açabilir.

Uzaktan Kumandanın Hazırlanması




Uzaktan Kumandanın İlk Kez Kullanılması

Yalıtım levhasını dışarı çekin

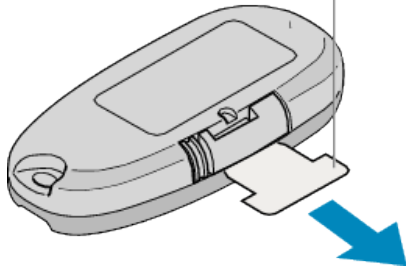


- Bir kalem/ufak pil (CR2025), satın alındığında uzaktan kumanda içinde dahildir. Kullanmadan önce yalıtım katmanını çıkarın.

Pilin Yeniden Yerleştirilmesi

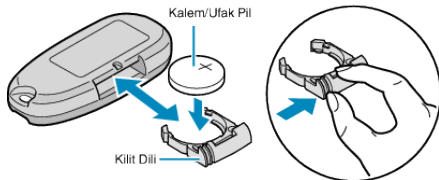

- Kilit diline bastırarak pil tutucusunu dışarı çekin.
- Kalem/ufak pili + tarafı yukarı doğru bakacak şekilde yerleştirin.

Uzaktan Kumanda Birimi üzerindeki Çalıştırma Düğmeleri

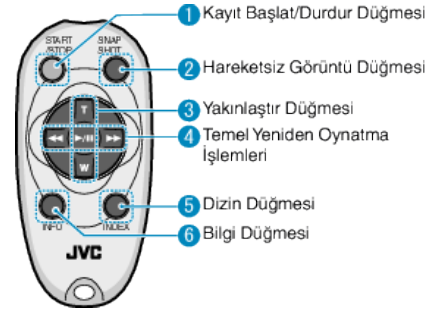

- 1 Kayıt Başlat/Durdur Düğmesi**
 - Video kaydını başlatır/durdurur.
- 2 Hareketsiz Görüntü Düğmesi**
 - Bir hareketsiz görüntüyü çeker.
- 3 Yakınlaştır Düğmesi**
 - T: Yakınlaştıır
 - W: Uzaklaştıır
- 4 Temel Yeniden Oynatma İşlemleri**

İşlem Düğmesi	Tanımlama
Yeniden Oynatma/ Duraklatma Düğmesi ▶ /	• Videolar yada slayt gösterilerinin yeniden oynatmasını başlatır/duraklatır.
Sol Düğmesi ◀◀	• İmleci sola taşır. • Yeniden Oynatma sırasında ters arama gerçekleştirir.
Sağ Düğmesi ▶▶	• İmleci sağa taşır. • Yeniden Oynatma sırasında ileriye doğru arama gerçekleştirir.
T Düğmesi T	• Yeniden oynatma esnasında ses düzeyini açar (+).
W Düğmesi W	• Yeniden oynatma esnasında ses düzeyini alçaltır (-).

- 5 Dizin Düğmesi**
 - Yeniden oynatmayı durdurur ve dizin ekranına geri döner.
- 6 Bilgi Düğmesi**
 - Kayıt: Kalan süre (sadece video için) ve pil gücünü görüntüler.
 - Yeniden oynatma: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.