


Yavaş çekimde (Yüksek hızlı) Kayıt

Hareketleri vurgulamak için, kayıt hızını artırarak yavaş devinimde videoları kaydedebilirsiniz ve yavaş devinimde videoyu düzgün şekilde yeniden oynatabilirsiniz.

Bu, golf savuruşları gibi hareketleri kontrol için kullanışlı bir işlemdir.

Kayıt Hızı	250 fps
Görüntü Boyutu	720x576
Maksimum Kayıt Süresi	144 d
Maksimum Yeniden Oynatma Süresi	12 s
Monitöre Takıldığında Görüntü Boyutu	1.920x1.080

1 LCD monitörü açıp video modunu seçin.

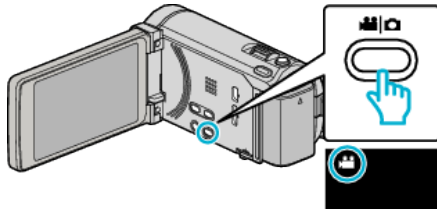

- Video modu ikonu belirir.

2 "MENU," üzerine dokunun.



3 "YÜKSEK HIZLI KAYIT," üzerine dokunun.




4 "AÇIK," üzerine dokunun.



- "AÇIK," üzerine dokunulduğunda, 250 kare; 1 saniye içinde kaydedilebilir.
- Yüksek hızda kaydı iptal etmek için, "KAPAT," üzerine dokunun.

5 Kayıt işlemini başlatın.

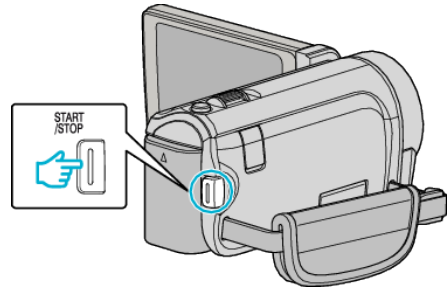

- Durdurmak için START/STOP düğmesine yeniden basın.
- Yüksek hızlı kayıt ayarları, güç kaynağı kapatıldığında kaydedilmez.

NOT :

- Görüntüler, diğer videolardan daha damarlı belirebilir. Kayıt esnasında LCD monitör üzerinde görüntülenen görüntü de daha damarlı belirebilir.
- Odyo sesi, video ile birlikte kaydedilmiş değildir.
- Yüksek hızlı kayıt etkinleştirildiğinde, sadece optik yakınlaştırma kullanılabilir. Bununla birlikte, yakınlaştırma; kayıt başladıktan sonra yerine getirilemez.
- Yeniden oynatma süresi, gerçekleşen kaydedilmiş sürenin 5 katı olacaktır. (Örnek: Eğer kaydedilmiş süre 1 dakika ise, yeniden oynatma süresi 5 dakika olacaktır.)
- Yüksek hızda kayıt sırasında, "DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF,, "KAPAT,, konumuna ayarlanır. Ayrıca, "DİJİTAL GÖR. STABİL,, "KAPAT,, konumuna ayarlı olduğunda olduğu gibi, bir üçayak kullanılması ve mümkün olduğunca büyütülmüş süje ile parlak bir yerde kaydın gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.