


DOKUNMALI EKRAN AYAR

Dokunmatik ekrandaki düğmelerin yanıt verme konumunu ayarlar.

1 "MENU," üzerine dokunun.

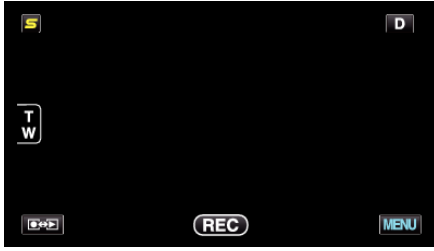

2 "⚙️" üzerine dokunun.



3 "DOKUNMALI EKRAN AYAR," üzerine dokunun.




• Dokunmatik ekran ayarlama ekranı belirir.

4 "+," üzerine dokunun. (toplamda 3 kez)



• Her dokunuşta konumu değiştiğinden "+," üzerine dokunmaya devam edin.

5 Ayarlanan konumları onaylamak için "+," üzerine yeniden dokunun. (toplamda 3 kez)

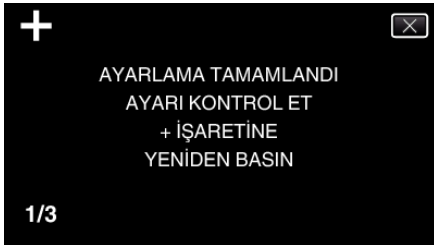

• Her dokunuşta konumu değiştiğinden "+," üzerine dokunmaya devam edin.
• "+," işaretli olandan farklı ayarlama ekranı üzerindeki alanlara dokunulursa, hatalar meydana gelecektir. Bu durumda, 4. adımdan itibaren yeniden deneyin.

6 "TAMAM," üzerine dokunun.



• Ayarlama biter ve menü ekranına geri döner.

UYARI :

- Dokunmatik ekran ayarlaması esnasında, "+," işaretli olandan farklı alanlara dokunmayın (4 - 5 adımları). Aksi takdirde, dokunmatik ekranın hatalı çalışmasına yol açarsınız.

NOT :

- Bir SD kart ve benzerinin bir köşesine hafifçe dokunarak ayarlayın.
- Keskin uçlu bir nesne ile bastırmayın ya da sert bastırmayın.