


Elle Kayıt


Parlaklık ve örtücü hızı gibi ayarları, elle modunu kullanarak ayarlayabilirsiniz. Elle kayıt, hem video hem de hareketsiz görüntü modları için ayarlanabilir.

- 1 LCD monitörü açıp video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

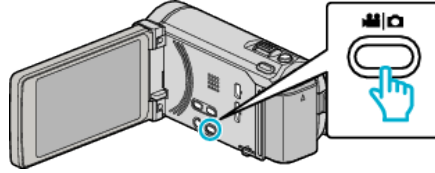

- Video ya da hareketsiz görüntü ikonu belirir.

- 2 Elle kayıt modunu seçin.

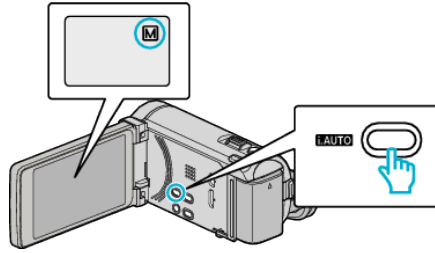

- Eğer mod **i.A.** Akıllı Otomatik konumunda ise, **i.M** Elle moduna değiştirmek için i.AUTO düğmesi üzerine basın. Her basışta mod; Akıllı Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

- 3 "MENU", üzerine dokunun.



- 4 Elle ayarlanacak öge üzerine dokunun.



- Çeşitli elle ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, "Elle Kayıt Menüsü",ne bakın.

NOT :

- Elle ayarlar içinde sadece elle modunda görüntülenir.

Elle Kayıt Menüsü

Aşağıdaki öğeler ayarlanabilir.

Ad	Tanımlama
SAHNE SEÇİMİ	Çekim koşullarına uygun kayıtlar kolayca yerine getirebilir.
FOKUS	Eğer süje otomatik olarak odaklanmış değilse, elle odağı kullanın.
FOKUS YARDIMI	Odaklanan süje, daha hassas odak için renkli olarak çerçeve içine alınır.
ODAK YARDIM RENGİ	Odak Yardımcısı kullanıldığında, odaklanan bir nesnenin çerçevesinin rengini belirler.
PARLAKLIK AYARI	- Ekran üzerindeki genel/toplam parlaklık ayarlanabilir. - Karanlık ya da aydınlık bir yerde kayıt yapıyorken kullanın.
DİYAFRAM HIZI	- Örtücü hızı ayarlanabilir. - Hızlı hareket eden bir süjeyi çekiyorken ya da süjenin hareketini vurgulamak için bunu kullanın.
DİYAFRAM AÇIKLIĞI	Çevre bulanık iken sadece süjeye odaklı olarak bir görüntü yakalamak için diyaframı (açıklığı) ayarlayabilirsiniz.
BEYAZ DENGESİ	- Ekran üzerindeki genel renk ayarlanabilir. - Ekran üzerinde renk gerçek renkten farklı görüldüğünde, bunu kullanın.
ARKA IŞIK KOMP.	- Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. - Işığa karşı çekim yapıyorken bunu kullanın.
TELE MAKRO	Bunu süjenin yakın plan (makro) çekimlerini almada kullanın.