



Örtücü Hızı'nın Ayarlanması

Süjenin türüne uygun düşen örtücü hızını ayarlayabilirsiniz.

1 "MENU,, üzerine dokunun.

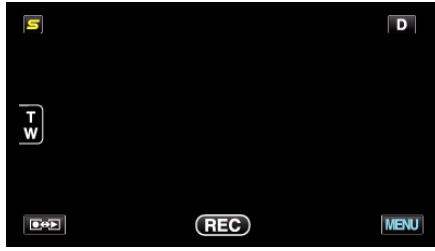

2 "DİYAFRAM HIZI,, üzerine dokunun.

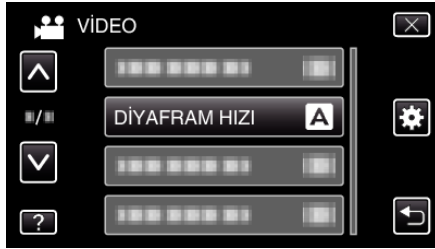

- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere $\wedge$ ya da $\vee$ üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için $\times$ üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için $\rightarrow$ üzerine dokunun.

3 "MANUEL,, üzerine dokunun.




4 Örtücü hızını ayarlar.



- Örtücü hızı, 1/2 ila 1/4000 arasında ayarlanabilir. (Hareketsiz görüntü için 1/500'e kadar.)
- Örtücü hızını artırmak için $\wedge$ üzerine dokunun.
- Örtücü hızını azaltmak için $\vee$ üzerine dokunun.

5 Onaylamak için "AYARLA,, üzerine dokunun.

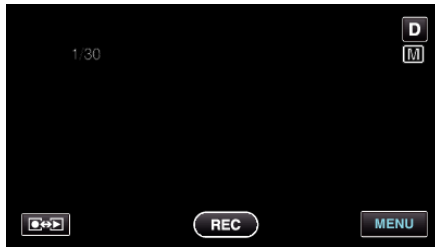

NOT :

- Ayarlar; videolar ve hareketsiz görüntüler için ayrı ayrı yapılabilir.
- Hızlı hareket eden süjeler "DİYAFRAM HIZI,, 'nı artırarak yakalanabilir iken, ekran daha koyu görünür. Kapalı yerler gibi karanlık yerlerde kayıt yapıyorken, LCD monitörün parlaklığını kontrol edin ve "DİYAFRAM HIZI,, 'nı buna uygun olarak ayarlayın.