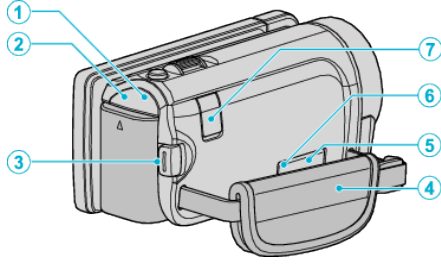


Arka

- 1** POWER/CHARGE (Güç/Şarj) Lambası
 - Yanar: Güç Kaynağı "AÇIK",
 - Yanıp söner: Şarj işlemi devam ediyor
 - Söner: Şarj işlemi tamamlandı
- 2** ACCESS (Erişim) Lambası
 - Kayıt ya da yeniden oynatma esnasında yanar/yanıp söner. Pil takımını, AC adaptörü ya da SD kartı çıkarmayın.
- 3** START/STOP (Video Kayıt) Düğmesi
 - Video kaydını başlatır/durdurur.
- 4** Tutuş Kayışı
 - Bu birimi sıkıca tutmak için elinizi tutuş kayışı içinden geçiriniz.
- 5** AV Konektörü
 - Bir TV'nin AV konektörüne ve benzerine bağlar.
- 6** COMPONENT (Bileşen) Konektörü
 - Bir TV'nin bileşen konektörüne ve benzerine bağlar.
- 7** DC Konektörü
 - Pili şarj etmek için bir AC adaptöre takar.