


Ön

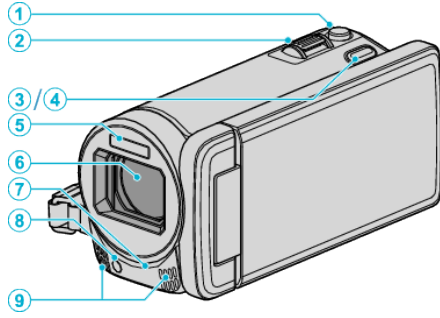

- 1** SNAPSHOT (Sabit Görüntü Kayıt) Düğmesi
 - Bir hareketsiz görüntüyü çeker.
- 2** Yakınlaştırma/Ses Düzeyi Kolu
 - Çekim esnasında: Çekim aralığını ayarlar.
 - Yeniden oynatma esnasında (dizin ekran): Bir sonraki ya da önceki sayfaya taşır.
 - Video yeniden oynatma esnasında: Ses düzeyini ayarlar.
- 3** 3D Düğmesi (GZ-HM970/GZ-HM965 için)
 - 3 boyutlu ile 2 boyutlu arasında LCD monitör üzerinde yeniden oynatma görüntüsünü ve gösterimini değiştirir.
- 4** AF Düğmesi (GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855 için)
 - Otomatik süjelerin yüzleri ya da seçilen alana göre odak ve parlaklığı ayarlar.
- 5** Flaş
- 6** Mercek/Elektrikli Mercek Kapağı
 - Merceğin ve mercek kapağının üzerine dokunmayın.
 - Video kaydı esnasında parmaklarınızla merceği kapatmayın.
- 7** Uzaktan Algılayıcı
- 8** Işık
 - Karanlık yerlerde çekim yapıyorken ışığı açın.
- 9** Stereo Mikrofon
 - Video Kaydı esnasında parmaklarınızla mikrofonu kapatmayın.