


Sahne Seç

Sıkça karşılaşılan yaygın sahneler en uygun ayarlar ile kaydedilebilir.

1 "MENU", üzerine dokununuz.

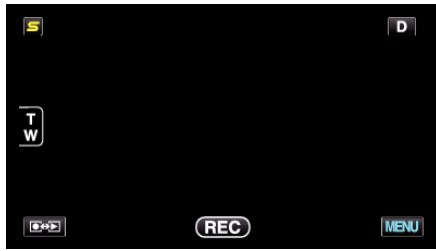

2 "SAHNE SEÇİMİ", üzerine dokununuz.




- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere $\wedge$ ya da $\vee$ üzerine dokununuz.
- Menüden çıkmak için $\times$ üzerine dokununuz.
- Önceki ekrana geri dönmek için $\rightarrow$ üzerine dokununuz.

3 Uygun sahne üzerine dokununuz.



- Seçimi iptal etmek için "KAPAT", üzerine dokununuz.
- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere $\wedge$ ya da $\vee$ üzerine dokununuz.
- Menüden çıkmak için $\times$ üzerine dokununuz.
- Önceki ekrana geri dönmek için $\rightarrow$ üzerine dokununuz.

* Görüntü sadece bir gösterebilir.

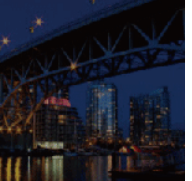Ayar	Efekt
 GECE GÖZÜ	Etraf karanlık iken, yavaş bir örtücü kullanılması, otomatik olarak kazancı artırır ve sahneyi aydınlatır. Kamera titremesini önlemek için, bir üç ayaklı sehpa kullanın. OFF  ON 
 GECE	Gece sahnelerini doğal olarak yakalar. OFF  ON 
 PORTRE	Resimdeki kişileri çıkarmak için arkaplanı bulanıklaştırır. OFF  ON 
 SPOR	Her tekli kare içinde hızlı hareket eden süjeleri berrak şekilde yakalar. OFF  ON 
 KAR	Güneşli bir günde kar sahnelerinin kaydını yapıyorken, süjenin çok karanlık görünmesini engeller. OFF  ON 
 SPOT_IŞIĞI	İnsan süjenin ışık altında çok parlak görünmesini önler. OFF  ON 

NOT :

- “SAHNE SEÇİMİ,”in tüm sahneleri; “ZAMAN ARALIKLI KAYIT,” esnasında ayarlanamaz.
-