


USB 외장 하드 디스크 드라이브 준비하기

- 메모 :
- 외장 하드 디스크 드라이브를 연결할 때에는 USB 케이블을 미니-A (수컷) - B (수컷) 커넥터를 사용하여 연결합니다.
본 제품에 공급된 USB 케이블은 사용할 수 없습니다.
 - 외장 하드 디스크 드라이브와 함께 제공된 USB 케이블을 사용하려면 다음과 같은 USB 연장 케이블을 구매하십시오.
- 미니-A(수컷) - A(암컷)
(부품 번호: QAM0852-001)

- 1 USB 케이블과 AC 어댑터를 연결합니다.
 - ⏻ 버튼을 약 2 초간 눌러 캠코더를 끄십시오.

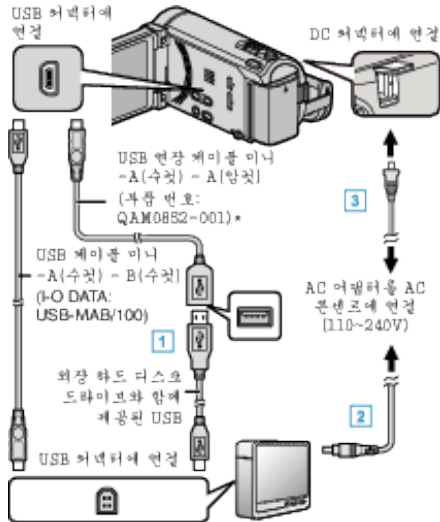

- 1 USB 케이블을 USB 외장 하드 디스크 드라이브 연결합니다.
- 2 USB 외장 하드 디스크 드라이브의 AC 어댑터에 연결합니다.
- 3 AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.
 - AC 어댑터를 연결하면 본 제품의 전원이 자동으로 켜집니다.
 - 본 제품이 켜지고 “백업” 메뉴가 나타납니다.
 - USB 케이블이 연결되면 “백업” 메뉴가 표시됩니다.
 - 외장 하드 디스크 드라이브의 사용설명서도 참조하십시오.

- 2 외장 하드 디스크 드라이브를 켭니다.

- 주의 :
- 장치를 연결할 때 반드시 전원을 끄십시오.
그렇지 않으면 감전이나 오작동을 일으킬 수 있습니다.
 - 본 제품과 USB 외장 하드 디스크 드라이브 사이에 USB 허브를 연결하지 마십시오.