


초점을 수동으로 조절하기

지능형 자동에서 초점이 선명하지 않거나 초점을 수동으로 맞추고 싶을 때 이 기능을 설정합니다.

1 “MENU” 에 손끝을 댍니다.

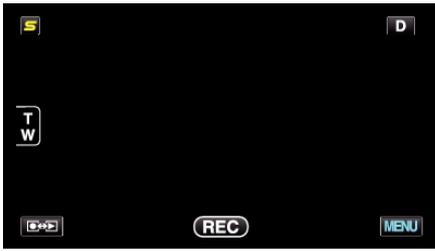

2 “포커스” 에 손끝을 댍니다.



- ▲ 또는 ▼을 위 또는 아래로 움직여 더 많은 선택을 할 수 있습니다.
- X 에 손끝을 대면 메뉴가 종료됩니다.
- ↶ 에 손끝을 대면 이전 화면으로 돌아갑니다.

3 “수동” 에 손끝을 댍니다.




4 초점 조절.



- ▲ 에 손끝을 대면 먼 피사체에 초점이 잡힙니다.
- 👤 에 손끝을 대면 가까운 피사체에 초점이 잡힙니다.

5 “설정” 에 손끝을 대어 결정합니다.

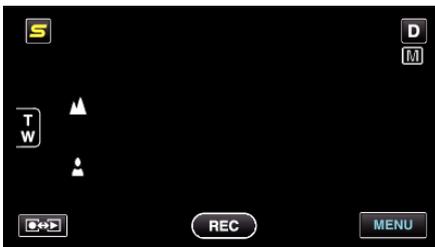

- 초점을 설정하면 초점 프레임이 사라지고 ▲ 와 👤 이 표시됩니다. (아 이콘이 깜박거릴 수 있습니다.)

메모 : _____

- 망원(T)으로 초점이 잡힌 피사체는 광각(W)으로 축소되어도 초점을 유지합니다.