

### 내장메모리 포맷

내장 메모리의 모든 파일을 삭제합니다.


설정	내용
파일	내장 메모리의 모든 파일을 삭제합니다.
파일 + 관리 번호	내장 메모리의 모든 파일을 삭제하고 폴더와 파일 번호를 "1" 로 재설정합니다.

주의 :

- 내장 메모리에 있는 데이터는 포맷 시 모두 삭제됩니다.  
내장 메모리에 있는 모든 파일을 컴퓨터로 복사한 다음 포맷하십시오.
- 내장 메모리를 포맷할 때에는 AC 어댑터를 연결합니다. AC 어댑터를 연결하지 않으면 포맷할 수 없습니다.

### 항목 표시하기

1 "MENU" 에 손끝을 댍니다.

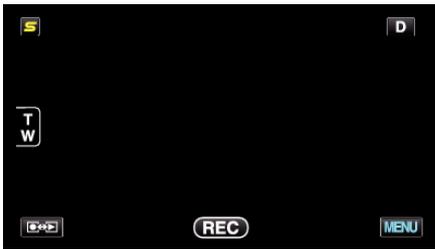

2 "⚙️" 에 손끝을 댍니다.



3 "내장메모리 포맷" 에 손끝을 댍니다.

