


### 바람소리제거

바람으로 발생하는 소음을 줄입니다.

설정	내용
꺼짐	기능을 해제합니다.
켜짐	기능을 활성화합니다.

### 항목 표시하기

1 비디오 모드를 선택합니다.

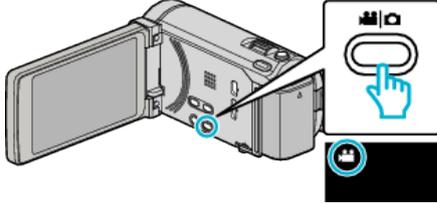

2 "MENU" 에 손끝을 댍니다.



3 "바람소리제거" 에 손끝을 댍니다.

