


TV에 표시

아이콘과 날짜/시간이 TV 화면에 표시됩니다.

설정	내용
꺼짐	아이콘과 날짜/시간이 TV에 표시되지 않습니다.
켜짐	아이콘과 날짜/시간이 TV에 표시됩니다.

항목 표시하기

1 “MENU”에 손끝을 댑니다.

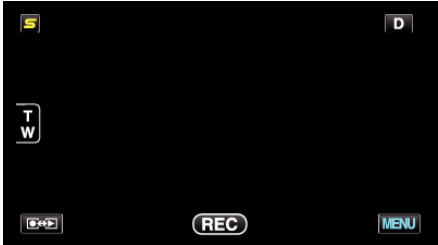

2 “⚙”에 손끝을 댑니다.



3 “TV에 표시”에 손끝을 댑니다.

