



정지 이미지 촬영을 위한 메인 메뉴

밝기와 화이트 밸런스 등 다양한 설정을 조정하여 피사체나 목적에 맞출 수 있습니다. 화질과 게인 같은 설정도 변경할 수 있습니다.

1 정지 이미지 모드를 선택합니다.

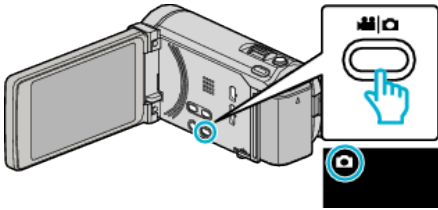

2 “MENU” 에 손끝을 댍니다.

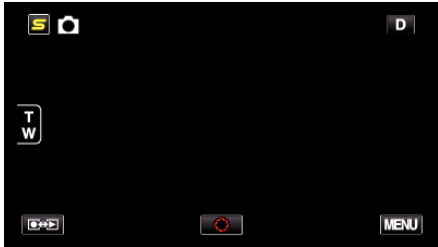

설정	내용
장면 선택	촬영 조건에 맞는 설정을 선택할 수 있습니다. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.
포커스	초점을 수동으로 조절할 수 있습니다. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.
포커스 어시스트	초점을 맞추려 피사체의 윤곽이 색상으로 표시되어 초점이 더욱 정밀하게 잡힙니다. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.
포커스어시스트 컬러	초점 지원 사용 시 초점을 맞추려 피사체의 윤곽 색상을 설정합니다. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.
밝기 조정	화면의 전반적인 밝기를 조절합니다. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.
셔터 속도	셔터 속도를 조절할 수 있습니다. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.
조리개 우선	조리개 조절값. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.
화이트 밸런스	광원에 따라 색상을 조절합니다. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.
역광 보정	피사체가 역광 때문에 어둡게 보이는 경우 이미지를 교정합니다. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.
근접촬영	줌의 망원(T) 쪽을 사용할 때 클로즈업 촬영을 할 수 있습니다. *수동 녹화 모드에서만 표시됩니다.

메뉴 설정

설정	내용
터치우선 AE/AF	피사체의 얼굴 또는 선택한 영역을 기준으로 초점과 밝기가 자동으로 조정됩니다.
플래시	플래시 사용을 설정합니다.
셀프타이머	단체 사진을 찍을 때 사용합니다.
게인	ISO 감도 선택을 합니다.
자동 녹화	본 제품이 LCD 모니터에 표시되는 빨간 프레임 안에 있는 피사체의 밝기 변화를 감지하여 자동으로 정지 이미지를 촬영할 수 있습니다.
셔터 모드	연속 촬영 설정을 조정할 수 있습니다.
연속촬영 속도	연속 촬영을 위해서 속도를 설정합니다.
웃는 얼굴 촬영	웃는 얼굴을 인식하면 자동으로 정지 이미지를 캡처합니다.
웃음%/이름표시	얼굴을 인식되었을 때에 표시되는 항목을 설정합니다.
얼굴 등록	자주 촬영하는 인물의 얼굴을 등록합니다.
이미지 크기	정지 이미지의 크기(픽셀 수)를 설정합니다.
사용자 버튼 설정	자주 사용하는 기능을 USER 버튼에 설정합니다.