


DVD 라이터(CU-VD50) 준비하기


1 USB 케이블과 AC 어댑터를 연결합니다.

- 电源 버튼을 약 2 초간 눌러 캡코더를 끄십시오.

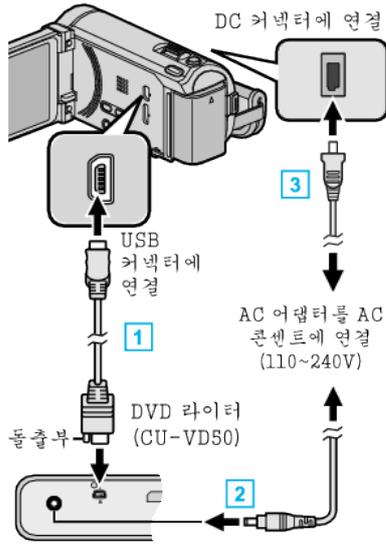

- 1 제공된 USB 케이블을 DVD 라이터에 연결합니다.
- 2 DVD 라이터의 AC 어댑터를 연결합니다.
- 3 AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.
 - AC 어댑터를 연결하면 본 제품의 전원이 자동으로 켜집니다.
 - 본 제품이 켜지고 “백업” 메뉴가 나타납니다.
 - USB 케이블이 연결되면 “백업” 메뉴가 표시됩니다.
 - DVD 라이터사용설명서도 참조하십시오.

2 DVD 라이터를 켜고 새 디스크를 넣습니다.

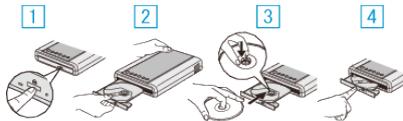

- 1 전원 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.
- 2 꺼내기 버튼을 눌러 디스크 트레이를 엽니다.
- 3 트레이를 끝까지 잡아당겨 새 디스크를 올바르게 넣습니다.
- 4 디스크 트레이를 딸각하고 제자리에 들어갈 때까지 밀어 넣습니다.

주의 : _____

- 장치를 연결할 때 반드시 전원을 끄십시오. 그렇지 않으면 감전이나 오작동을 일으킬 수 있습니다.

메모 : _____

- 본 제품에 연결되어 있을 때에는 전원과 꺼내기 버튼을 제외한 DVD 라이터(CU-VD50)의 모든 버튼이 작동하지 않습니다.