



카메라 흔들림 줄이기

손떨림 보정을 설정하면 촬영 시 카메라의 흔들림을 효과적으로 줄일 수 있습니다.

1 LCD 모니터를 열고 비디오 모드를 선택합니다.

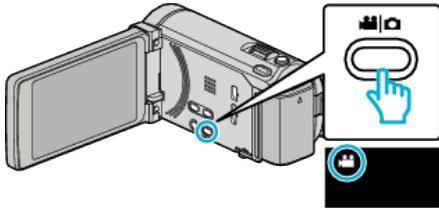

2 "MENU" 에 손끝을 댍니다.

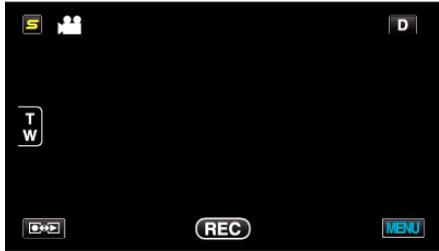

3 "손떨림보정" 에 손끝을 댍니다(손떨림 보정).



- ^ 또는 v를 위 또는 아래로 움직여 더 많은 선택을 할 수 있습니다.
- X 에 손끝을 대면 메뉴가 종료됩니다.
- ↶ 에 손끝을 대면 이전 화면으로 돌아갑니다.

4 원하는 설정에 손끝을 댍니다.



강화된 AIS 모드를 설정하려면

강화된 AIS 모드에서는 AIS 모드보다도 지역 정정이 확대됩니다. 광각에서 망원까지 또는 피사체와 함께 움직이면서 녹화하여도 보다 효과적으로 카메라 흔들림을 줄일 수 있습니다.

다음과 같이 AIS 모드를 설정하여 주십시오.

- 1 USER 버튼에 "손떨림보정" 을 할당합니다.
- 2 USER 버튼을 누르고 있습니다.

- AIS 모드가 설정되어 이 표시됩니다. 버튼을 해제하면 모드가 취소됩니다.
- 강화한 AIS 모드로 녹화를 실행하려면 USER 버튼을 누르면서 녹화 버튼을 누릅니다. 녹화를 중지하면 모드가 취소됩니다.

메모 :

- 본 제품을 삼각대에 놓고 동작이 거의 없는 피사체를 촬영할 때는 손떨림 보정을 "꺼짐" 으로 설정하는 것이 좋습니다.
- 카메라가 지나치게 흔들리면 완전 보정이 가능하지 않을 수도 있습니다.
- 이 설정은 비디오 녹화에만 효과적입니다.

설정	내용
꺼짐	손떨림 보정을 해제합니다.
켜짐	정상 촬영 조건에서 카메라 흔들림이 감소됩니다.
켜짐(AIS)	광각 쪽에서 밝은 장면을 촬영할 때 카메라의 흔들림이 더욱 효과적으로 감소됩니다. 광각쪽에 한합니다(약 5x).