

개인


ISO 감도 선택을 합니다.

설정	내용
자동	피사체의 밝기에 따라서 ISO 감도를 자동적으로 조절합니다.
ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 / ISO3200 / ISO6400	ISO 감도를 고정하여 녹화합니다.

- 메모 : _____
- “ISO6400” 에 설정되어 있을 때 플래시는 사용할 수 없습니다.
 - ISO 감도를 높이면 이미지는 노이즈에 의해 거칠게됩니다.

항목 표시하기

1 정지 이미지 모드를 선택합니다.

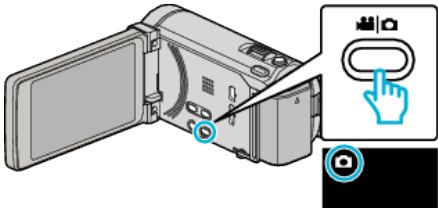

2 “MENU” 에 손끝을 댍니다.



3 “개인” 에 손끝을 댍니다.

