


**모든 파일 복사하기**

본 제품에 녹화되어 있는 모든 비디오 또는 정지 이미지는 복사됩니다. 한 번도 복사하지 않은 비디오 또는 정지 이미지만을 선택하여 복사할 수도 있습니다.


1 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.

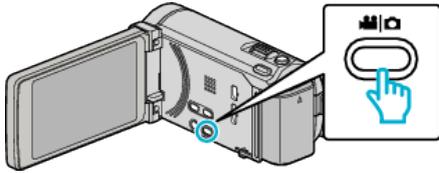


2 “전체로부터 작성”(비디오) 또는 “모두 저장”(정지 이미지)에 손끝을 댍니다.



3 복사할 미디어에 손끝을 댍니다.

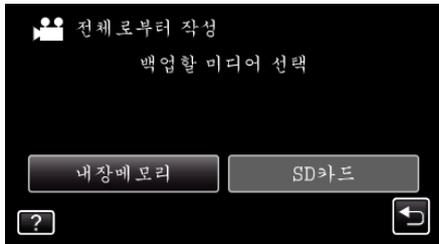


4 원하는 방법에 손끝을 댍니다.

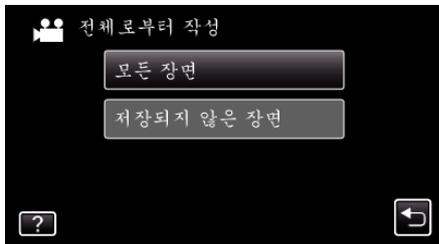


- “모든 장면”(비디오)/“모든 영상”(정지 이미지): 본 제품에 있는 모든 비디오나 정지 이미지가 복사됩니다.
- “저장되지 않은 장면”(비디오)/“저장하지 않은 영상”(정지 이미지): 한 번도 복사되지 않은 비디오나 정지 이미지가 자동으로 선택되어 복사됩니다.

5 “설정”에 손끝을 댍니다.

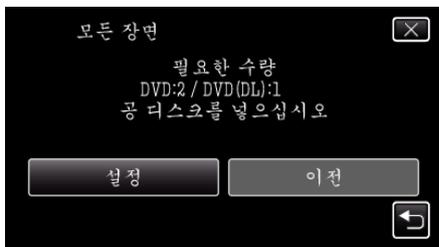


- 파일 복사에 필요한 디스크의 수가 표시됩니다. 적절히 디스크를 준비합니다.

6 “예” 또는 “아니오”에 손끝을 댍니다. (M 모드에 한함)

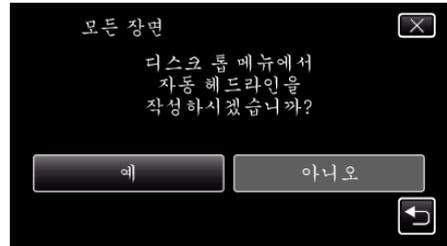


- “예”를 선택하면 녹화 날짜가 비슷한 비디오들이 그룹으로 표시됩니다.
- “아니오”를 선택하면 비디오들이 녹화 날짜에 따라 표시됩니다.

7 “설정”에 손끝을 댍니다.

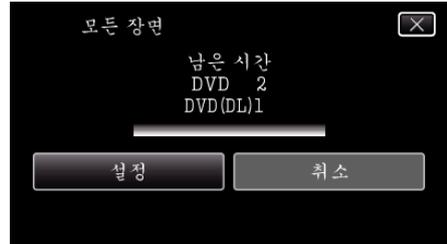

- “다음 디스크를 삽입하십시오.”가 나타나면 디스크를 교환합니다.

8 복사 후 “확인”에 손끝을 댍니다.

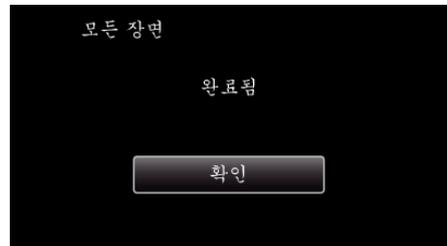

9 ㄱ 버튼을 2 초 이상 누르고 본 제품을 끈 다음 USB 케이블을 뽑습니다.

주의 : \_\_\_\_\_

- 복사가 완료될 때까지 전원을 끄거나 USB 케이블을 빼지 마십시오.
- 재생 시 색인 화면에 없는 파일은 복사되지 않습니다.

메모 : \_\_\_\_\_

- 작성한 디스크를 확인할 때에는 “외장 블루레이 드라이브로 재생하기” (p. 0 ) 을 참조하십시오.