


선택한 파일 복사하기

원하는 비디오나 정지 이미지를 개별적으로 선택하고 복사합니다.

1 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.

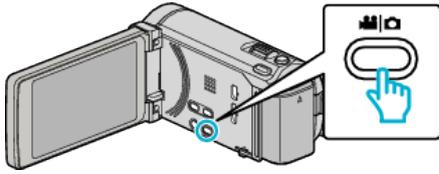


2 “선택해서 작성”(비디오) 또는 “선택 저장”(정지 이미지)에 손끝을 댍니다.




• 비디오 모드가 영상에 나타나 있을 때에는 정지 이미지 모드에서도 똑같이 작동합니다.

3 복사할 미디어에 손끝을 댍니다.

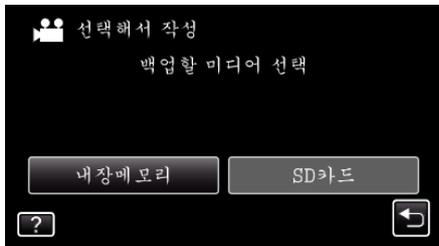

4 “장면에서 선택”(비디오) 또는 “이미지에서 선택”(정지 이미지)에 손끝을 댍니다.

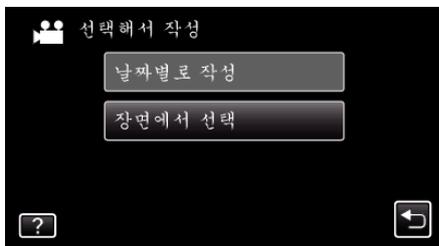

• 비디오 모드가 영상에 나타나 있을 때에는 정지 이미지 모드에서도 똑같이 작동합니다.

5 비디오 또는 정지 이미지를 복사하려면 손끝을 댍니다.




• 확인 마크가 선택한 파일에 나타납니다. 확인 마크를 제거하려면 파일에 다시 손끝을 댍니다.
 • “확인”에 손끝을 대어 파일을 확인합니다.
 • 비디오 모드가 영상에 나타나 있을 때에는 정지 이미지 모드에서도 똑같이 작동합니다.

6 모든 파일을 선택한 후 “저장”에 손끝을 댍니다.




• 비디오 모드가 영상에 나타나 있을 때에는 정지 이미지 모드에서도 똑같이 작동합니다.

7 “설정”에 손끝을 댍니다.

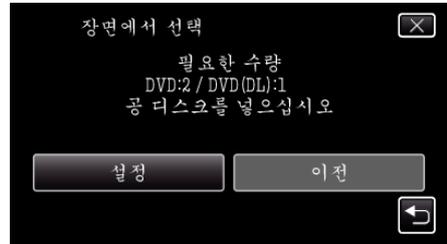


• 파일 복사에 필요한 디스크의 수가 표시됩니다. 적절히 디스크를 준비합니다.

8 “예” 또는 “아니오”에 손끝을 댍니다. (👤 모드에 한함)

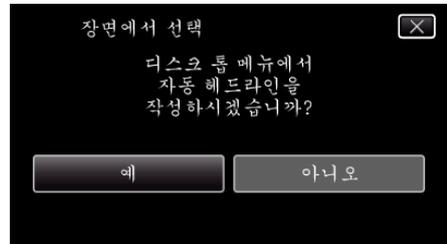


• “예”를 선택하면 녹화 날짜가 비슷한 비디오들이 그룹으로 표시됩니다.
 • “아니오”를 선택하면 비디오들이 녹화 날짜에 따라 표시됩니다.

9 “설정”에 손끝을 댍니다.

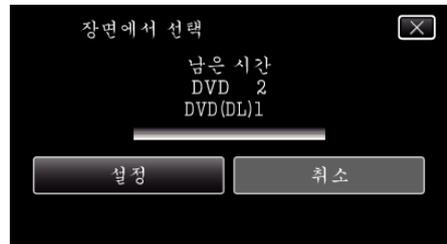

• “다음 디스크를 삽입하십시오.”가 나타나면 디스크를 교환합니다.

10 복사 후 “확인”에 손끝을 댍니다.

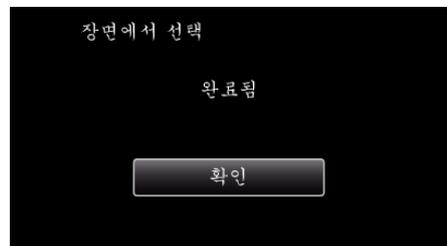

11 ⏻ 버튼을 2 초 이상 누르고 본 제품을 끈 다음 USB 케이블을 뽑니다.

주의 : _____
 • 복사가 완료될 때까지 전원을 끄거나 USB 케이블을 빼지 마십시오.
 • 재생 시 색인 화면에 없는 파일은 복사되지 않습니다.

메모 : _____
 • 작성한 디스크를 확인할 때에는 “DVD 라이터로 재생하기”(p. 0)을 참조하십시오.

“파이널라이즈 하시겠습니까?” 가 나타날 때

이것은 “일반” 메뉴의 “자동 파이널라이즈” 가 “꺼짐” 으로 설정되어 있을 때 나타납니다.

- 다른 장치에서 재생하려면 “예” 에 손끝을 댍니다.
- 나중에 DVD 에 파일을 더 추가하려면 “아니오” 에 손끝을 댍니다.

메모 : _____

- 2 장 또는 이상의 DVD 를 동시에 작성할 때에는 “자동 파이널라이즈” 를 “꺼짐” 으로 설정되어 있어도 마지막 한장을 제외한 모든 디스크는 자동적으로 파이널라이즈됩니다.
 - “백업” 메뉴의 “파이널라이즈” 을 선택하여도 DVD 를 파이널라이즈할 수 있습니다.
 - DVD-비디오 디스크는 “자동 파이널라이즈” 의 설정에 상관없이 자동적으로 파이널라이즈됩니다.
 - BD-R 디스크를 다른 장치에서 재생할 때에는 디스크의 작성 후에 “파이널라이즈” 을 선택합니다.
(“일반” 메뉴의 “자동 파이널라이즈” 기능은 단지 DVD 작성 시에만 사용됩니다.)
-