

## 비디오 화질


비디오 화질을 설정합니다.

| 설정  | 내용                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| UXP | 최고 화질로 녹화할 수 있습니다.<br>• 블루레이 디스크만 적용됩니다. 고화질로 촬영된 비디오는 DVD에 저장할 수 없습니다. |
| XP  | 고화질로 녹화할 수 있습니다.                                                        |
| SP  | 표준 화질로 녹화할 수 있습니다.                                                      |
| EP  | 장시간 녹화할 수 있습니다.                                                         |

- 메모 : —
- 빠르게 움직이는 장면이나 밝기가 급변하는 장면을 촬영할 때는 “UXP” 또는 “XP” 모드로 설정하여 노이즈를 방지합니다.
  - 외장 블루레이 드라이브를 사용하여 “UXP” 모드에서 녹화된 비디오를 보존합니다.
  - 잔여 시간 녹화 표시에서도 원하는 “비디오 화질”에 손끝을 대면 변경할 수 있습니다.

## 항목 표시하기

- 1 비디오 모드를 선택합니다.

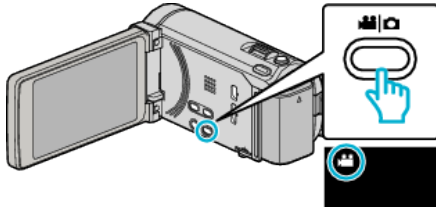

- 2 “MENU”에 손끝을 댑니다.



- 3 “비디오 화질”에 손끝을 댑니다.

