


## 사용자 버튼 설정하기

자주 사용하는 수동 조정 기능을 USER 버튼에 설정해두면 기능을 빨리 이용할 수 있습니다.

### 기능을 USER 버튼에 설정합니다.

1 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.

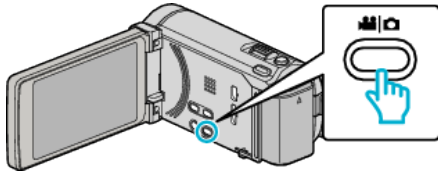


- 비디오 모드나 정지 이미지 모드 아이콘이 나타납니다.

2 "MENU" 에 손끝을 댑니다.



3 "사용자 버튼 설정" 에 손끝을 댑니다.

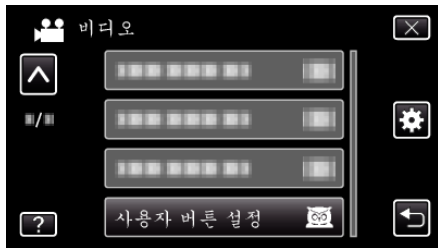

- ^ 또는 v를 위 또는 아래로 움직여 더 많은 선택을 할 수 있습니다.
- X 에 손끝을 대면 메뉴가 종료됩니다.
- ↵ 에 손끝을 대면 이전 화면으로 돌아갑니다.

4 원하는 기능을 선택합니다.



아래의 기능에서 한개만 선택할 수 있습니다.

- 나이트
- 터치우선 AE/AF
- 포커스
- 밝기 조정
- 셔터 속도
- 조리개 우선
- 역광 보정
- 화이트 밸런스
- 포커스 어시스트
- 플래시(정지 이미지 모드)
- 셔터 모드
- 연속촬영 속도
- 손떨림보정(비디오 모드)
- 셀프타이머(정지 이미지 모드)

### USER 버튼으로 조절합니다.

조작은 아래와 같이 합니다.

#### ■ 누를 때마다 설정(또는 ON/OFF)이 변경되는 기능 (나이트, 역광 보정, 손떨림보정, 셀프타이머, 셔터 모드, 연속촬영 속도, 포커스 어시스트, 플래시)

USER 버튼을 눌러 설정을 변경합니다.

#### ■ 수동 조정이 있는 기능 (포커스, 밝기 조정, 셔터 속도, 조리개 우선)

USER 버튼을 누르면 자동과 수동 사이에 전환합니다.

수동 조정에 관한 자세한 내용은 "수동 녹화" (p. 0 ) 를 참조하십시오.

#### ■ 선택 메뉴가 있는 기능 (터치우선 AE/AF, 화이트 밸런스)

- 1) USER 버튼을 누릅니다.
- 2) 원하는 기능에 손끝을 대고 설정합니다.

메모 :

- 메뉴 표시가 되어 있을 때에는 USER 버튼은 사용할 수 없습니다.