



정지 이미지 재생하기

기록된 정지 이미지를 색인 화면(섬네일 표시)에서 선택하고 재생할 수 있습니다.

1 정지 이미지 모드를 선택합니다.

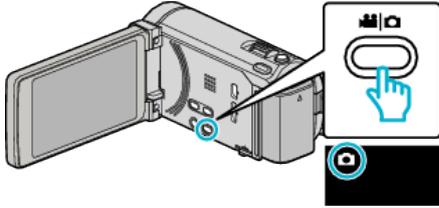

2 [▶]에 손끝을 대서 재생 모드를 선택합니다.

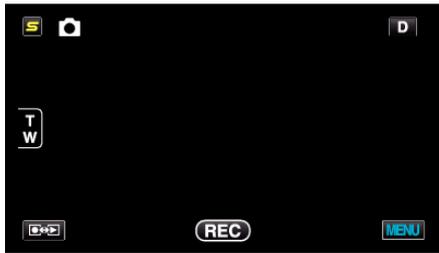


3 재생 시작할 파일에 손끝을 댍니다.



- [SD]에 손끝을 대서 재생 미디어를 선택합니다.
- [▶]에 손끝을 대면 색인 화면으로 돌아갑니다.
- 색인 화면에 있는 [▶]버튼은 정지 이미지 재생 시에만 표시됩니다. 2초 이내에 연속적으로 녹화된 정지 이미지 또는 연속 촬영 모드에서 녹화된 정지 이미지는 그룹화되어서 녹색의 프레임이 표시되고 다른 색인 화면에 표시됩니다. [▶]버튼에 손끝을 댈 때마다 정상 색인 화면과 그룹화 색인 화면 사이에서 색인 화면이 바뀝니다.

정지 이미지 재생용 조작 버튼


색인 화면 표시 중

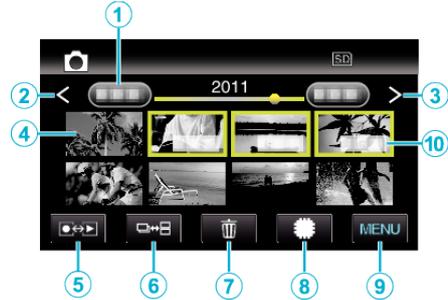

- 2초 이내에 연속 촬영된 정지 이미지 또는 연사 모드에서 촬영한 정지 이미지를 그룹화합니다. 최초에 촬영된 파일만 표시되고 그룹은 녹색 프레임과 같이 표시됩니다.

표시	설명
① 날짜	이전/다음의 날짜에 이동합니다.
② <	이전의 색인 화면(섬네일 표시)을 표시합니다. • 줌 레버에서 같은 조작을 할 수 있습니다.
③ >	다음의 색인 화면(섬네일 표시)을 표시합니다. • 줌 레버에서 같은 조작을 할 수 있습니다.
④ 섬네일(파일)	섬네일에 손끝을 대면 재생이 시작됩니다. 오른쪽을 살짝 끌면 오른쪽 스크롤에 이전의 색인 화면(섬네일 표시)이 나타납니다. 왼쪽을 살짝 끌면 왼쪽 스크롤에 다음의 색인 화면(섬네일 표시)이 나타납니다.
⑤ 녹화/재생 모드 [▶]	녹화 모드와 재생 모드 간 전환합니다.
⑥ [▶]	2초 이내에 연속적으로 녹화된 정지 이미지 또는 연속 촬영 모드에서 녹화된 정지 이미지는 그룹화되어서 녹색의 프레임이 표시되고 다른 색인 화면에 표시됩니다. 버튼을 손끝을 댈 때마다 정상 색인 화면과 그룹화 색인 화면 사이에서 색인 화면이 바뀝니다.
⑦ [삭제]	삭제를 할려면 색인 화면(섬네일 표시)을 표시합니다.
⑧ [SD]	내장 메모리의 색인 화면과 SD 카드 사이에서 전환됩니다.
⑨ MENU	메뉴 화면을 표시합니다.
⑩ 녹화 날짜	촬영일(각 날짜에 처음 파일만 표시)

정지 이미지 재생 시

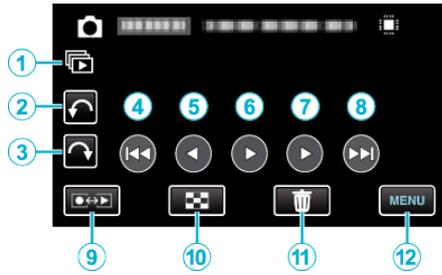

표시	설명
①	그룹화된 파일의 연속 재생(연속 촬영으로 캡처한 정지 이미지와 같은).
②	왼쪽으로 회전(손끝을 댄 때마다 90°도 회전합니다)
③	오른쪽으로 회전(손끝을 댄 때마다 90°도 회전합니다)
④	이전 정지 이미지로 돌아갑니다
⑤	슬라이드쇼 중에 역방향으로 재생합니다.
⑥	시작/일시중지 슬라이드쇼
⑦	슬라이드쇼 중에 역방향으로 재생합니다.
⑧	다음 정지 이미지로 진행합니다
⑨	녹화/재생 모드 [RECORD/PLAYBACK]
⑩	색인 화면으로 복귀
⑪	삭제를 할려면 색인 화면(섬네일 표시)을 표시합니다.
⑫	MENU

메모 :

- 터치 화면의 동작 범위에서 손끝을 대거나 끌어 옵니다.
- 만약 제품이 5 초간 작동하지 않으면 터치 스크린의 작동 버튼이 꺼집니다. 화면에 손끝을 대면 작동 버튼이 다시 표시됩니다.
- 재생 중에 정지 이미지를 좌우 어느쪽이나 90° 회전할 수 있습니다. 회전은 표시 중의 영상에만 작동됩니다.
- 녹화 날짜별로 특정 파일을 검색할 수 있습니다. 이 기능은 다수의 파일 중에서 검색할 때 유용합니다.

주의 :

- 본 제품은 초소형 컴퓨터로 제어되는 장치입니다. 정전기, 외부 노이즈와 간섭(TV, 라디오 등)이 있으면 본 제품이 올바르게 작동하지 않을 수도 있습니다. 그런 경우에는 전원을 끈 다음 AC 어댑터와 배터리 팩을 뺍니다. 본 제품이 초기화됩니다.