



비디오 재생하기

녹화된 비디오를 색인 화면(섬네일 표시)에서 선택하고 재생할 수 있습니다.

1 비디오 모드를 선택합니다.

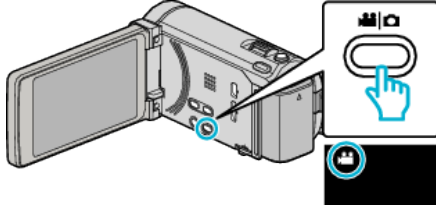

2 에 손끝을 대서 재생 모드를 선택합니다.

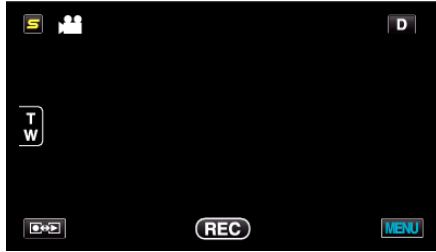


3 재생 시작할 파일에 손끝을 댍니다.



- 에 손끝을 대서 재생 미디어를 선택합니다.
- 에 손끝을 대어 일시 중지합니다.
- 에 손끝을 대면 색인 화면으로 돌아갑니다.


비디오 재생용 조작 버튼

색인 화면 표시 중

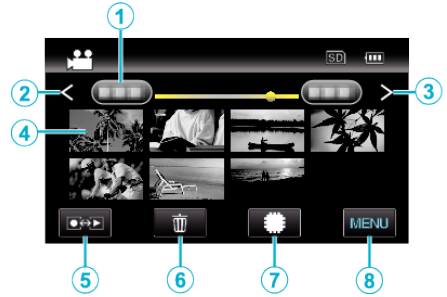

표시	설명
①	날짜 이전/다음의 날짜에 이동합니다.
②	< 이전의 색인 화면(섬네일 표시)을 표시합니다. • 줌 레버에서 같은 조작을 할 수 있습니다.
③	> 다음의 색인 화면(섬네일 표시)을 표시합니다. • 줌 레버에서 같은 조작을 할 수 있습니다.
④	섬네일(파일) 섬네일에 손끝을 대면 재생이 시작됩니다. 오른편을 살짝 끌면 오른쪽 스크롤에 이전의 색인 화면(섬네일 표시)이 나타납니다. 왼편을 살짝 끌면 왼쪽 스크롤에 다음의 색인 화면(섬네일 표시)이 나타납니다.
⑤	녹화/재생 모드 에 손끝을 대서 녹화 모드와 재생 모드 간 전환합니다.
⑥	 삭제를 할려면 색인 화면(섬네일 표시)을 표시합니다.
⑦	에 손끝을 대서 내장 메모리의 색인 화면과 SD 카드 사이에서 전환합니다.
⑧	MENU 메뉴 화면을 표시합니다.

비디오 재생 시

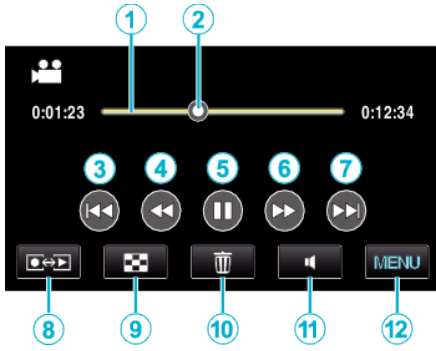

표시	설명
① 시각표 표시줄	임의의 위치에 손끝을 대면 손끝을 댄 위치로 움직입니다. 재생 포인트를 좌우로 움직이면 새로운 위치에서 재생이 시작됩니다.
② 위치 표시	영상의 현재 추측 재생 위치를 표시합니다.
③ <<<	장면 시작부로 돌아갑니다
④ <<<	역방향 탐색
④ <<	역방향 느린 동작 / 누르고 있으면 느린 역방향 재생이 시작됩니다
⑤ >>/	재생/일시중지
⑥ >>>	정방향 탐색
⑥ >>	정방향 느린 동작 / 누르고 있으면 느린 재생이 시작됩니다
⑦ >>>	다음 비디오로 진행합니다
⑧ 녹화/재생 모드 <=>	녹화 모드와 재생 모드 간 전환합니다.
⑨ <=>	중지(색인 화면으로 돌아갑니다)
⑩ <=>	삭제를 할려면 색인 화면(섬네일 표시)을 표시합니다.
⑪ <=>	볼륨 조절
⑫ MENU	메뉴 화면을 표시합니다.

메모 : _____

- 터치 화면의 동작 범위에서 손끝을 대거나 끌어 옵니다.
- 만약 제품이 5 초간 작동하지 않으면 터치 스크린의 작동 버튼이 꺼집니다. 화면에 손끝을 대면 작동 버튼이 다시 표시됩니다.
- 녹화 날짜별로 특정 파일을 검색할 수 있습니다.


주의 : _____

- 녹화한 중요 데이터를 백업하십시오. 중요한 녹화 데이터는 DVD 나 기타 녹화 미디어에 복사하여 보관하는 것이 좋습니다.
- 본 제품은 초소형 컴퓨터로 제어되는 장치입니다. 정전기, 외부 노이즈와 간섭(TV, 라디오 등)이 있으면 본 제품이 올바르게 작동하지 않을 수도 있습니다. 그런 경우에는 전원을 끈 다음 AC 어댑터와 배터리 팩을 뺍니다. 본 제품이 초기화됩니다.

비디오 음량 조절하기

음량 조절 버튼에 손끝을 대면 음량을 조절할 수 있습니다.


1 <=>에 손끝을 댍니다.

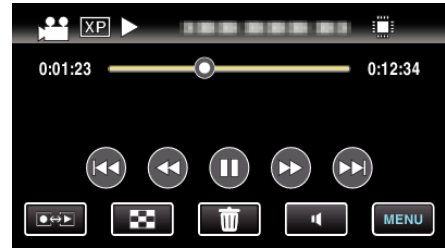

2 "+" 또는 "-" 에 손끝을 댍니다.



- 재생 중에 줌 레버로 음량을 조절할 수 있습니다.



- X 에 손끝을 대면 음량 조절이 종료합니다.
- AV 케이블(오디오/비디오) 또는 HDMI 케이블에서 접속하고 있을 때에는 음량 조절을 할 수 없습니다.

녹화 날짜 및 기타 정보 확인하기

1 재생을 일시 중지하고 INFO 버튼을 누릅니다.

선택한 파일의 녹화 날짜와 분량을 표시할 수 있습니다.

