


DVD 녹화기에 연결하여 디스크에 파일 더빙하기

DVD 녹화기에 연결하여 비디오를 표준 화질로 더빙할 수 있습니다.

- 사용 중인 TV와 DVD 녹화기의 사용설명서도 참조하십시오.

1 DVD 녹화기에 연결합니다.

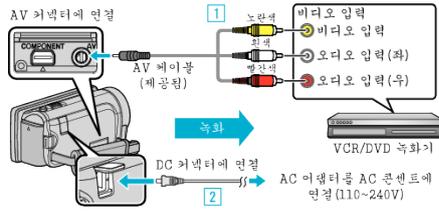

1 제공된 AV 케이블로 연결합니다.

2 AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.

- AC 어댑터를 연결하면 본 제품의 전원이 자동으로 켜집니다.
- 반드시 제공된 JVC AC 어댑터를 사용하십시오.

2 [RECALL]에 손끝을 대서 재생 모드를 선택합니다.



- 손끝을 댄 때마다 모드가 녹화와 재생 사이에서 바뀝니다.

3 TV/DVD 녹화기로 녹화 준비를 합니다.

- 호환되는 외부 입력으로 전환합니다.
- DVD 녹화기에 디스크(DVD-R, 등.)을 삽입합니다.

4 본 제품으로 재생 준비를 합니다.

- “일반” 메뉴에서 “비디오 출력”을 연결 TV의 가로세로비(“4:3” 또는 “16:9”)로 설정합니다.

5 녹화를 시작합니다.

- 본 제품에서 재생을 시작하고 녹화기의 녹화 버튼을 누릅니다.
- 재생이 끝나면 녹화를 중지합니다.