


## K2 TECHNOLOGY

녹화하는 동안에 녹화되지 않는 작은 소리나 높은 소리를 재생하고 본래의 소리에 가까운 음질로 재생합니다.

설정	내용
꺼짐	K2 TECHNOLOGY 을 해제합니다.
켜짐	K2 TECHNOLOGY 을 활성화합니다.

## 항목 표시하기

1 비디오 모드를 선택합니다.

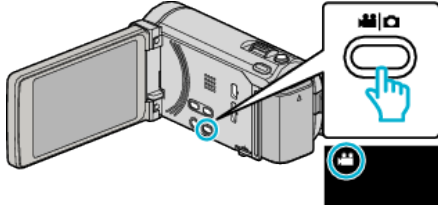

2 [E→P]에 손끝을 대서 재생 모드를 선택합니다.



3 "MENU"에 손끝을 댕니다.



4 "K2 TECHNOLOGY"에 손끝을 댕니다.

