

플래시

플래시를 설정합니다.


설정	내용
꺼짐	플래시는 발광하지 않습니다.
자동	주위가 어두우면 플래시가 자동적으로 발광합니다.
자동 적목감소	사전 플래시를 발광해서 빨간 눈 효과를 감소합니다.
켜짐	플래시를 항상 발광합니다.
저속셔터 동조	플래시는 항상 발광되며 셔터 속도를 늦추어서 인물과 배경을 밝게 캡처합니다.

메모 :

- 화면에 표시된 플래시 아이콘이 점등되고 있을 때에는 플래시가 충전 중입니다.
- 플래시는 “셔터 모드” 또는 “장면 선택” 의, “나이트”, “야경”, 또는 “설경”, “게인” 의 “ISO6400” 이 설정이 되어 있을 때에는 발광하지 않습니다.

항목 표시하기

1 정지 이미지 모드를 선택합니다.

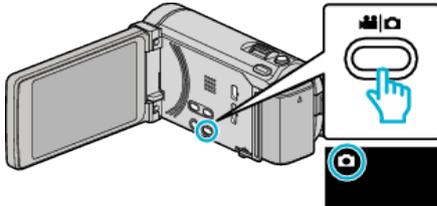

2 “MENU” 에 손끝을 댍니다.



3 “플래시” 에 손끝을 댍니다.

