



공장출하시 초기설정

모든 설정을 최초 기본값으로 되돌립니다.


- 1 “MENU” 에 손끝을 댍니다.

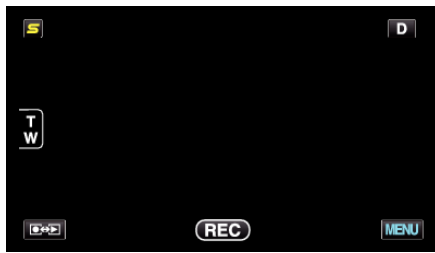


- 2 “⚙” 에 손끝을 댍니다.

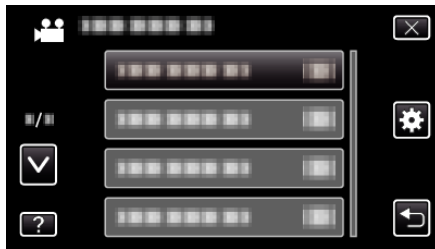

- 3 “공장출하시 초기설정” 에 손끝을 댍니다.

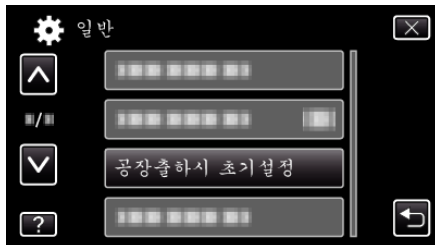

- 4 “예” 에 손끝을 댍니다.

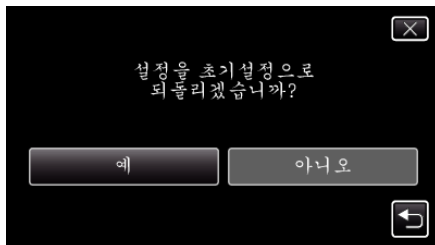

- 모든 설정이 최초 기본값으로 돌아갑니다.