

날짜 표시 배열

연, 월, 일 순서 및 시간 표시 형식(24 시제/12 시제)을 설정합니다.

1 “MENU” 에 손끝을 댍니다.




2 “⚙️” 에 손끝을 댍니다.



3 “날짜 표시 배열” 에 손끝을 댍니다.



4 날짜와 시간 표시 형식을 설정하기 위해 손끝을 댍니다.

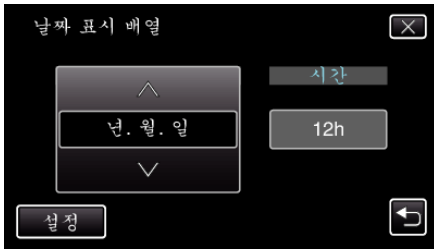

- 날짜 표시의 경우, 형식을 “월. 일. 년”, “년. 월. 일” 및 “일. 월. 년” 중에서 어느 하나로 맞춥니다.
- 시간 표시의 경우, 형식을 “12h” 와 “24h” 중에서 어느 하나로 맞춥니다.
- 조작 버튼 ←/→ 에 손끝을 대면 커서가 이동합니다.
- 설정 후 “설정” 을 누릅니다.