

LCD 모니터의 버튼 이름과 기능

비디오 모드와 정지 이미지 모드에서는 다음 화면이 표시되고 터치 스크린으로 조작합니다.

녹화 화면(비디오/정지 이미지)




- 1 얼굴 인식 바로 가기 메뉴 버튼
 - 얼굴 인식 기능의 바로 가기 화면을 표시합니다.
- 2 줌 버튼
- 3 녹화/재생 모드 버튼
 - 녹화 모드와 재생 모드 간 전환합니다.
- 4 녹화 시작/중지 버튼
 - REC: 비디오 녹화 시작 버튼
 - ●||: 비디오 녹화 중지 버튼
 - ⏸: 정지 이미지 녹화 버튼
- 5 메뉴 버튼
- 6 표시 버튼

일부 표시는 약 3 초 후에 사라집니다.

D 버튼을 사용하여 아래 그림에서와 같이 표시를 변경합니다.


 - D 버튼에 손끝을 댍니다
손끝을 댄때마다 약 3 초간 표시가 나타납니다.
 - D에 손끝을 댍니다.
표시가 사라지지 않도록 고정됩니다. 설정 후 표시 버튼이 D에서 D?로 바뀝니다.
D?에 손끝을 대면 표시가 해제됩니다.

재생 화면(비디오)

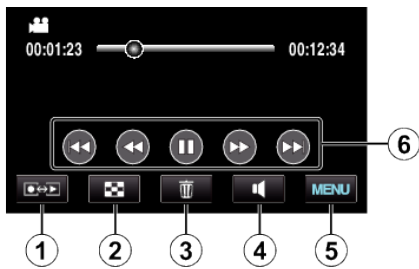


- 1 녹화/재생 모드 버튼
 - 녹화 모드와 재생 모드 간 전환합니다.
- 2 인덱스 화면 버튼
- 3 삭제 버튼
- 4 볼륨 조절 버튼
- 5 메뉴 버튼
- 6 조작 버튼

재생 화면(정지 이미지)

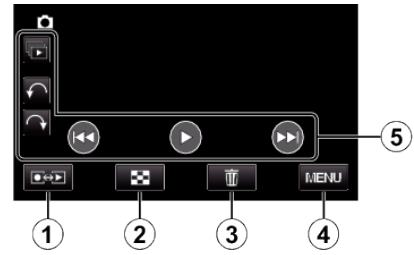

- 1 녹화/재생 모드 버튼
 - 녹화 모드와 재생 모드 간 전환합니다.
- 2 인덱스 화면 버튼
- 3 삭제 버튼
- 4 메뉴 버튼
- 5 조작 버튼


색인 화면

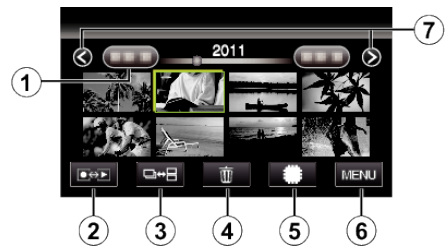

- 1 날짜 버튼
- 2 녹화/재생 모드 버튼
 - 녹화 모드와 재생 모드 간 전환합니다.
- 3 색인 화면 전환 버튼(정지 이미지만)
- 4 삭제 버튼
- 5 재생 미디어 버튼
 - SD 카드와 내장 메모리 간 전환합니다.
- 6 메뉴 버튼
- 7 페이지 진행/역진행 버튼

시작하기

메뉴 화면

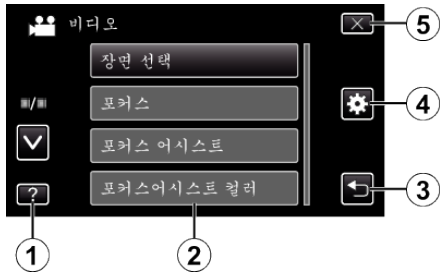

- 1 도움말 버튼
- 2 메뉴 항목
- 3 돌아가기 버튼
- 4 일반 메뉴 버튼
- 5 닫기 버튼