## 느린 동작(고속) 녹화하기

녹화 속도를 높여서 움직임을 강조한 느린 동작을 녹화할 때와 재생할 때에 원활하게 느린 동작 비디오를 재생할 수 있습니다.
골프 스윙같은 움직임을 확인할 때에 편리한 기능입니다.

| | |
|---|---|
| 녹화 속도 | 300fps |
| 이미지 크기 | 720×480 |
| 최대 녹화 시간 | 144 분 |
| 최대 재생 시간 | 12 시간 |
| 모니터에 연결할 때의 이미지 크기 | 1,920×1,080 |

*1* LCD 모니터를 열고 비디오 모드를 선택합니다.

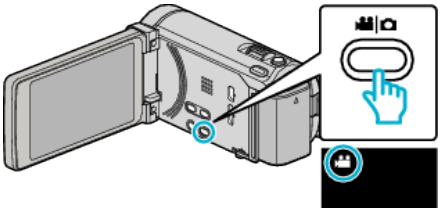

- 비디오 모드 아이콘이 나타납니다.

*2* “MENU”에 손끝을 댑니다.

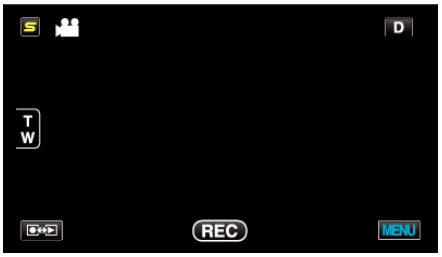


*3* “고속 촬영”에 손끝을 댑니다.

*4* “켜짐”에 손끝을 댑니다.

- “켜짐”에 손끝을 대면 1 초에 300 프레임으로 촬영할 수 있습니다.
- 고속 녹화를 취소할 때에는 “꺼짐”에 손끝을 대어 주십시오.

*5* 녹화를 시작합니다.

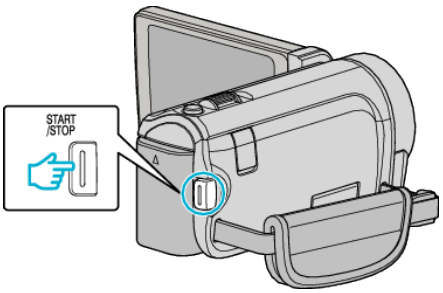


- START/STOP 버튼을 다시 누르면 녹화가 중지됩니다.
- 고속 녹화 설정은 전원이 꺼지면 저장되지 않습니다.

메모 :

- 이미지는 다른 비디오보다 거칠게 나타날 수도 있습니다. LCD 모니터에 표시된 이미지는 녹화하는 동안 거칠게 나타날 수도 있습니다.
- 비디오에 오디오 소리는 녹화되지 않습니다.
- 고속 녹화를 할 때에는 광학 줌만 사용할 수 있습니다. 그러나 녹화가 시작된 후에는 줌을 실행할 수 없습니다.
- 재생 시간은 실제로 녹화된 시간의 5 배가 될 것입니다..
  (예: 녹화된 시간이 1 분이면 재생 시간은 5 분이 될 것입니다.)
- 고속 녹화를 하는 동안 “터치우선 AE/AF”는 “꺼짐”에 설정됩니다. 또한 “손떨림보정”이 “꺼짐”으로 설정되므로 삼각대를 사용하며 밝은 장소에서 되도록이면 피사체를 확대하여 녹화할 것을 권합니다.