


조리개 설정하기

조리개를 조정하여 피사체에만 초점을 맞추어 캡처합니다.

1 “MENU” 에 손끝을 댍니다.

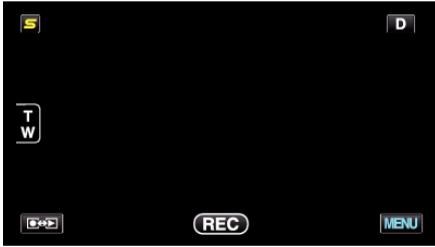


2 “조리개 우선” 에 손끝을 댍니다.



- ^ 또는 v를 위 또는 아래로 움직여 더 많은 선택을 할 수 있습니다.
- X에 손끝을 대면 메뉴가 종료됩니다.
- 〰에 손끝을 대면 이전 화면으로 돌아갑니다.

3 “수동” 에 손끝을 댍니다.

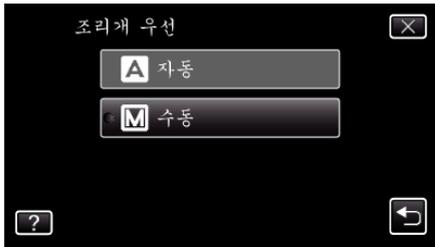


4 조리개 조절.



- 조리개는 F1.2에서 F5.6까지 설정할 수 있습니다.
- 배경에도 초점을 맞추고 싶으면(조리개 값을 크게) ^에 손끝을 댍니다.
- 배경을 흐리게 나타내게 할려면(조리개 값을 작게) v에 손끝을 댍니다.

5 “설정” 에 손끝을 대어 결정합니다.

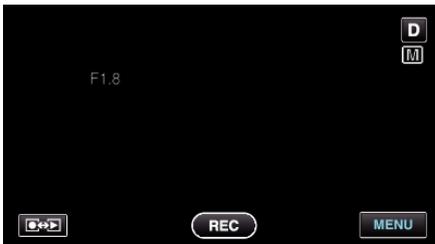

- 메모 : _____
- 비디오와 정지 이미지에 따라 설정을 따로 맞출 수 있습니다.
 - 망원 쪽으로 줌할 때 조리개 값을 최소치(F1.2)에 설정하여도 최소가 되지 않습니다. 이런 경우에는 줌에 따라 조리개 값이 설정되며 노란색으로 표시됩니다. 줌을 광각으로 하면 최소치를 설정할 수 있습니다.
 - 조리개 값을 크게 할수록 피사체는 어둡게 나타납니다.