



셔터 속도 설정하기

피사체의 종류에 맞게 셔터 속도를 설정할 수 있습니다.

1 “MENU”에 손끝을 댍니다.

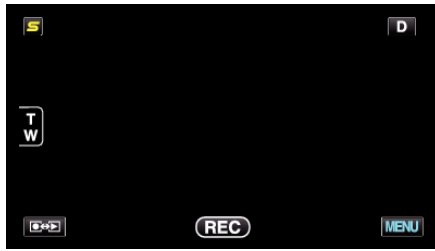


2 “셔터 속도”에 손끝을 댍니다.

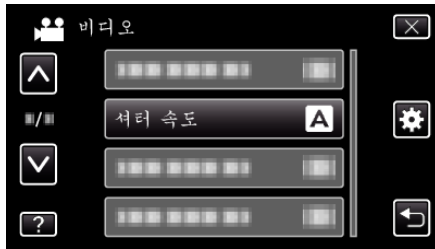


- ^ 또는 v를 위 또는 아래로 움직여 더 많은 선택을 할 수 있습니다.
- X에 손끝을 대면 메뉴가 종료됩니다.
- 〻에 손끝을 대면 이전 화면으로 돌아갑니다.

3 “수동”에 손끝을 댍니다.

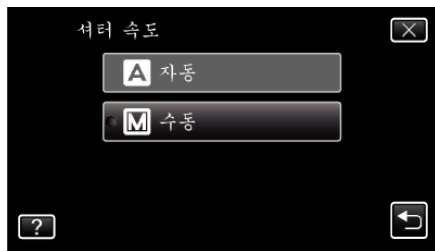


4 셔터 속도를 조절합니다.

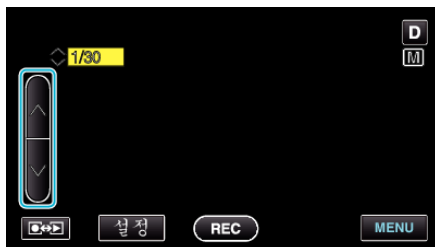

- 셔터 속도를 1/2 ~ 1/4000 까지 설정할 수 있습니다. (정지 이미지는 1/500 까지.)
- ^에 손끝을 대면 셔터 속도가 증가됩니다.
- v에 손끝을 대면 셔터 속도가 감소됩니다.

5 “설정”에 손끝을 대어 결정합니다.

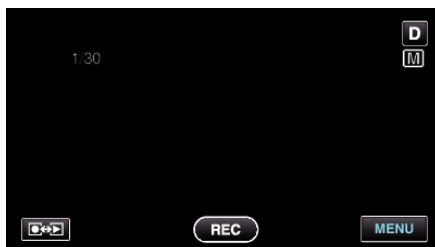

메모 : —————

- 비디오와 정지 이미지에 따라 설정을 따로 맞출 수 있습니다.
- “셔터 속도”를 증가시키면 빠르게 움직이고 있는 피사체를 선명하게 캡처할 수 있지만 화면이 어둡게 나타납니다. 실내 등 어두운 장소에서 녹화를 할 때에는 LCD 모니터의 밝기를 확인하고 “셔터 속도”를 설정하여 주십시오.