


뒷면

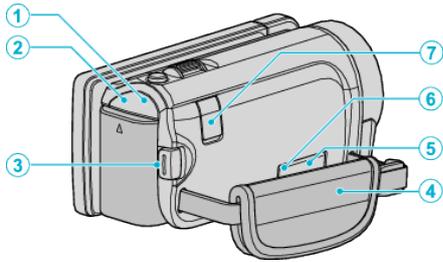

- 1 POWER/CHARGE (전원/충전) 램프
 - 점등: 전원 “켄”
 - 점멸: 충전 진행 중
 - 소등: 충전 완료
- 2 ACCESS (액세스) 램프
 - 녹화 또는 재생 시 불이 들어오거나 깜박입니다.
배터리 팩이나 AC 어댑터, SD 카드를 분리하지 마십시오.
- 3 START/STOP(비디오 녹화) 버튼
 - 비디오 녹화를 시작/중지합니다.
- 4 손잡이 벨트
 - 손잡이 벨트 사이로 손을 집어 넣어 본 제품을 단단히 잡습니다.
- 5 AV 커넥터
 - TV 등의 AV 커넥터와 연결할 때에 사용합니다.
- 6 COMPONENT(컴포넌트) 커넥터
 - TV 등의 컴포넌트 커넥터와 연결할 때에 사용합니다.
- 7 DC 커넥터
 - AC 어댑터를 연결하여 배터리를 충전합니다.