


줌 마이크

줌 마이크로 설정합니다.

설정	내용
꺼짐	줌 마이크를 해제합니다.
켜짐	줌 조작에 같은 방향으로 오디오 소리를 녹화합니다.

항목 표시하기

1 비디오 모드를 선택합니다.

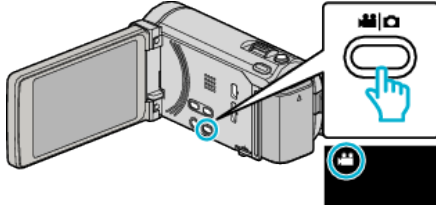

2 “MENU” 에 손끝을 댑니다.



3 “줌 마이크” 에 손끝을 댑니다.

