



Supprimer des listes de lecture

Supprimez les listes de lecture que vous avez créées.


- 1 Sélectionnez le mode de lecture.

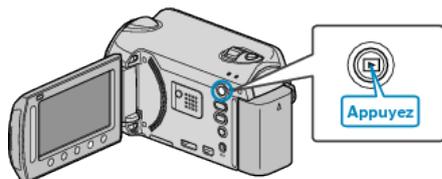

- 2 Sélectionnez le mode vidéo.

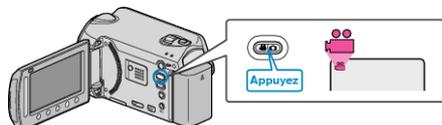

- 3 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

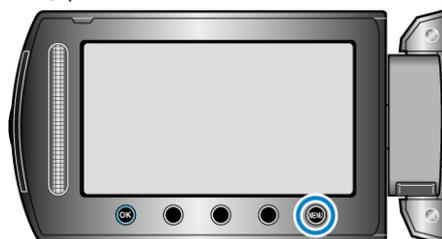

- 4 Sélectionnez "MODIFIER LISTE LECT." et appuyez sur **OK**.



- 5 Sélectionnez "SUPPRIMER" et appuyez sur **OK**.



- 6 Sélectionnez la liste de lecture à supprimer puis appuyez sur **OK**.



- Sélectionnez "TOUT SUPPRIMER" pour supprimer toutes les listes de lecture préalablement créées.

- 7 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.



- Une fois la suppression terminée, appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter l'écran.