Protéger les fichiers sélectionnés

Protège ou annule la protection des fichiers sélectionnés.

1 Sélectionnez le mode de lecture.

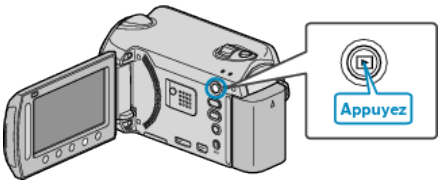

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

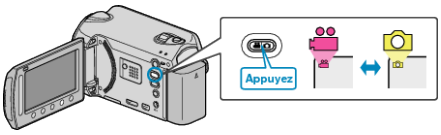

3 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

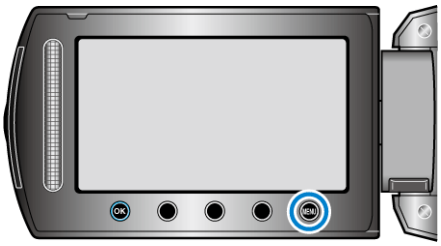

4 Sélectionnez “MODIFIER” et appuyez sur OK.

5 Sélectionnez “PROTEGER/ANNULER” et appuyez sur OK.

6 Sélectionnez “SELECTION FICHIER(S)” et appuyez sur OK.

7 Sélectionnez le fichier souhaité puis appuyez sur OK.

- Une marque O-n apparaît sur le fichier sélectionné.

  Pour supprimer la marque, appuyez à nouveau sur OK.
- Appuyez sur “VERIF.” pour vérifier le fichier sélectionné.

8 Après sélection de tous les fichiers à protéger ou ceux dont la protection doit être annulée, appuyez sur MENU.

9 Sélectionnez “OUI” et appuyez sur OK.