



Modifier l'événement des fichiers sélectionnés

Modifie l'événement de plusieurs fichiers en indiquant une plage.

- 1 Sélectionnez le mode de lecture.

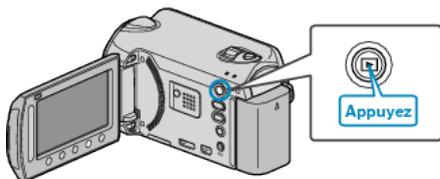

- 2 Sélectionnez le mode vidéo.

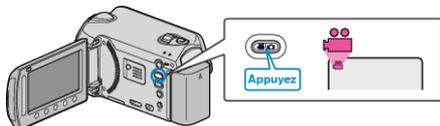

- 3 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.



- 4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur **OK**.



- 5 Sélectionnez "REORGAN. LES ENR." et appuyez sur **OK**.



- 6 Sélectionnez "REG./CONSERV. PLAGE" et appuyez sur **OK**.



- 7 Sélectionnez le premier fichier dans la plage puis appuyez sur **OK**.



- Appuyez sur "VERIF." pour vérifier le fichier sélectionné.

- 8 Sélectionnez le dernier fichier dans la plage puis appuyez sur **OK**.



- Appuyez sur "VERIF." pour vérifier le fichier sélectionné.

- 9 Sélectionnez un nouvel événement puis appuyez sur **OK**.



- Appuyez sur "SUPPR." pour annuler l'événement enregistré.
- Une fois les réglages terminés, appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter l'écran.