


Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages

Réglez l'heure et la date à l'heure locale en sélectionnant votre destination de voyage via "REGLAGE ZONE" de "REGLER L'HEURE". Restaurez les réglages relatifs à la région dès votre retour.

- 1 Appuyez sur **REGLER** pour afficher le menu.

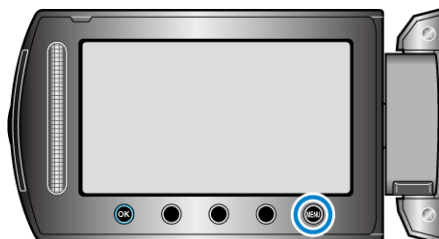

- 2 Sélectionnez "REGLER L'HEURE" et appuyez sur **OK**.



- 3 Sélectionnez "REGLAGE ZONE" et appuyez sur **OK**.



- 4 Sélectionnez la région de votre destination de voyage puis appuyez sur **OK**.



- Le nom de la ville et le décalage horaire s'affichent.

Remarque :

- Les paramètres "REGLAGE ZONE" changent l'heure de l'horloge de façon à tenir compte du fuseau horaire.
Une fois de retour dans votre pays, resélectionnez la région initialement définie pour restaurer les réglages initiaux de l'horloge.