## AFFICHER SUR TV

Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur un écran télé.

| Réglage | Détails |
|---|---|
| ARRET | N'affiche ni les icônes, ni la date/l'heure sur l'écran télé. |
| MARCHE | Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur l'écran télé. |

### Affichage de l'élément

*1* Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

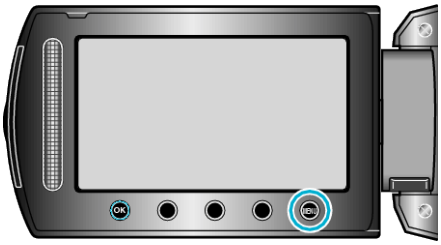

*2* Sélectionnez "REGLAGES CONNEXIONS" et appuyez sur OK.

*3* Sélectionnez "AFFICHER SUR TV" et appuyez sur OK.