FILTRE VENT

Réduit le bruit provoqué par le vent.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Active la fonction.

Affichage de l'élément

1 Sélectionnez le mode vidéo.

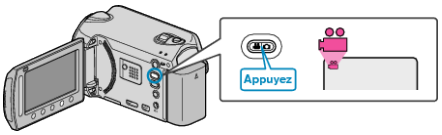

2 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

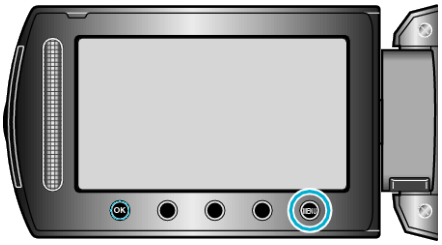
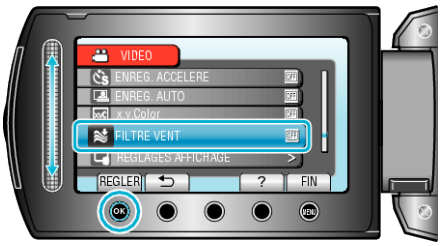
3 Sélectionnez "FILTRE VENT" et appuyez sur OK.