


**BOUTON D'ENREG.**

Affiche la touche "ENREG." sur l'écran LCD qui peut être utilisée en tant que touche MARCHÉ/ARRÉT.

Réglage	Détails
ARRÉT	Aucun affichage.
MARCHE	Affiche la touche REC sur l'écran LCD.

**Affichage de l'élément**

- 1 Appuyez sur **MEM** pour afficher le menu.

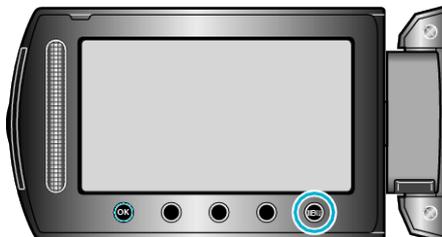

- 2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" et appuyez sur **OK**.



- 3 Sélectionnez "BOUTON D'ENREG." et appuyez sur **OK**.

