



Déplacer les fichiers sélectionnés

Déplace les vidéos/photos sélectionnées vers un autre support. Les fichiers déplacés seront supprimés du support original.


- 1 Sélectionnez le mode de lecture.

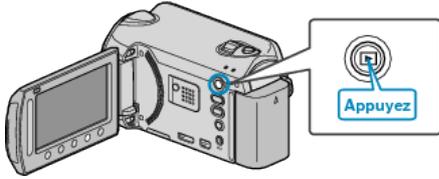

- 2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

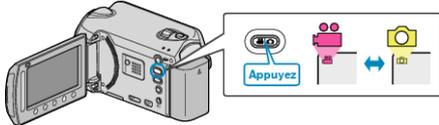

- 3 Appuyez sur **OK** pour afficher le menu.

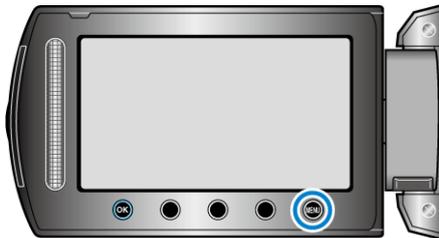

- 4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur **OK**.



- 5 Sélectionnez "DEPLACER" et appuyez sur **OK**.



- 6 Sélectionnez "SELECT. ET DEPLACER" et appuyez sur **OK**.



- 7 Sélectionnez le fichier souhaité puis appuyez sur **OK**.



- Une coche apparaît sur le fichier sélectionné. Appuyez à nouveau sur **OK** pour supprimer la coche.
- 8 Après avoir sélectionné tous les fichiers à déplacer, appuyez sur EXEC..



- 9 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.



- Le déplacement des fichiers commence.
- Une fois que les fichiers ont été déplacés, appuyez sur **OK**.