


SUPPORT ENREG. PHOTO

Règle le support d'enregistrement/lecture des photos.

Réglage	Détails
HDD	Enregistre des photos sur le HDD de cet appareil.
SD	Enregistre des photos sur la carte microSD.

Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur  pour afficher le menu.

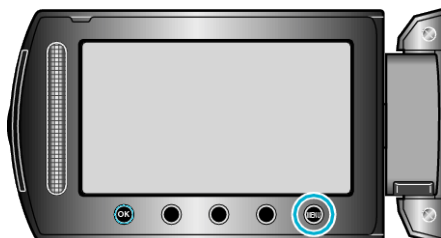

- 2 Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA" et appuyez sur .



- 3 Sélectionnez "SUPPORT ENREG. PHOTO" et appuyez sur .

