

FORMATER DISQUE DUR

Supprime tous les fichiers sur le HDD.

Réglage	Détails
FICHIER	Supprime tous les fichiers sur le HDD.
FICHIER + GESTION NO	Supprime tous les fichiers du HDD, puis rétablit le nombre de fichiers et de dossiers sur "1".

Attention :


- Toutes les données du HDD seront supprimées lors du formatage. Avant de formater, copiez tous les fichiers du HDD sur un ordinateur.
- Le processus de formatage pouvant prendre un certain temps, assurez-vous que la batterie est entièrement chargée ou raccordez l'appareil à un adaptateur secteur.



- Une fois le formatage terminé, appuyez sur **OK**.

Affichage de l'élément

- Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

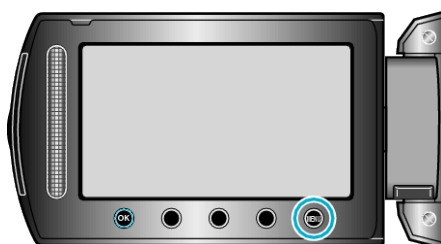

- Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA" et appuyez sur **OK**.



- Sélectionnez "FORMATER DISQUE DUR" et appuyez sur **OK**.



- Sélectionnez le réglage et appuyez sur **OK**.



- Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.