



Protéger le fichier affiché

Protège ou annule la protection du fichier affiché.

- 1 Sélectionnez le mode de lecture.

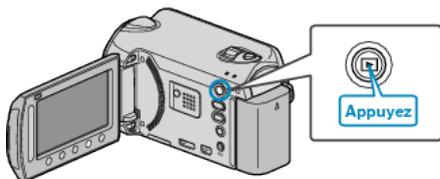

- 2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

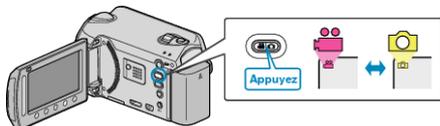

- 3 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.



- 4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur **OK**.



- 5 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER" et appuyez sur **OK**.



- 6 Sélectionnez "ACTUEL" et appuyez sur **OK**.



- 7 Assurez-vous qu'il s'agit bien du fichier à protéger ou celui dont la protection doit être annulée, sélectionnez "OUI" puis appuyez sur **OK**.



- Le fichier à protéger ou celui dont la protection doit être annulée apparaît à l'écran.
- Appuyez sur les touches de fonctionnement "←" / "→" pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.
- Une fois les réglages terminés, appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter l'écran.