


Régler la zone de mesure

Vous pouvez, si vous le souhaitez, définir la luminosité d'une zone spécifique comme valeur par défaut.

- 1 Appuyez sur  pour afficher le menu.

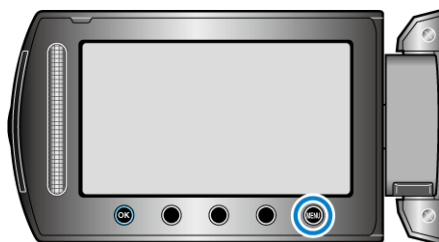

- 2 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL" et appuyez sur .



- 3 Sélectionnez "ZONE DE PHOTOMETRIE" et appuyez sur .



- 4 Sélectionnez "PROJECTEUR" et appuyez sur .



- Lorsque "PROJECTEUR" est sélectionné, sélectionnez la position du cadre de mesure en appuyant sur les touches de fonctionnement "←"/"→".

Une fois la sélection terminée, appuyez sur  pour confirmer.